

MASTER

LÖPBAND T27

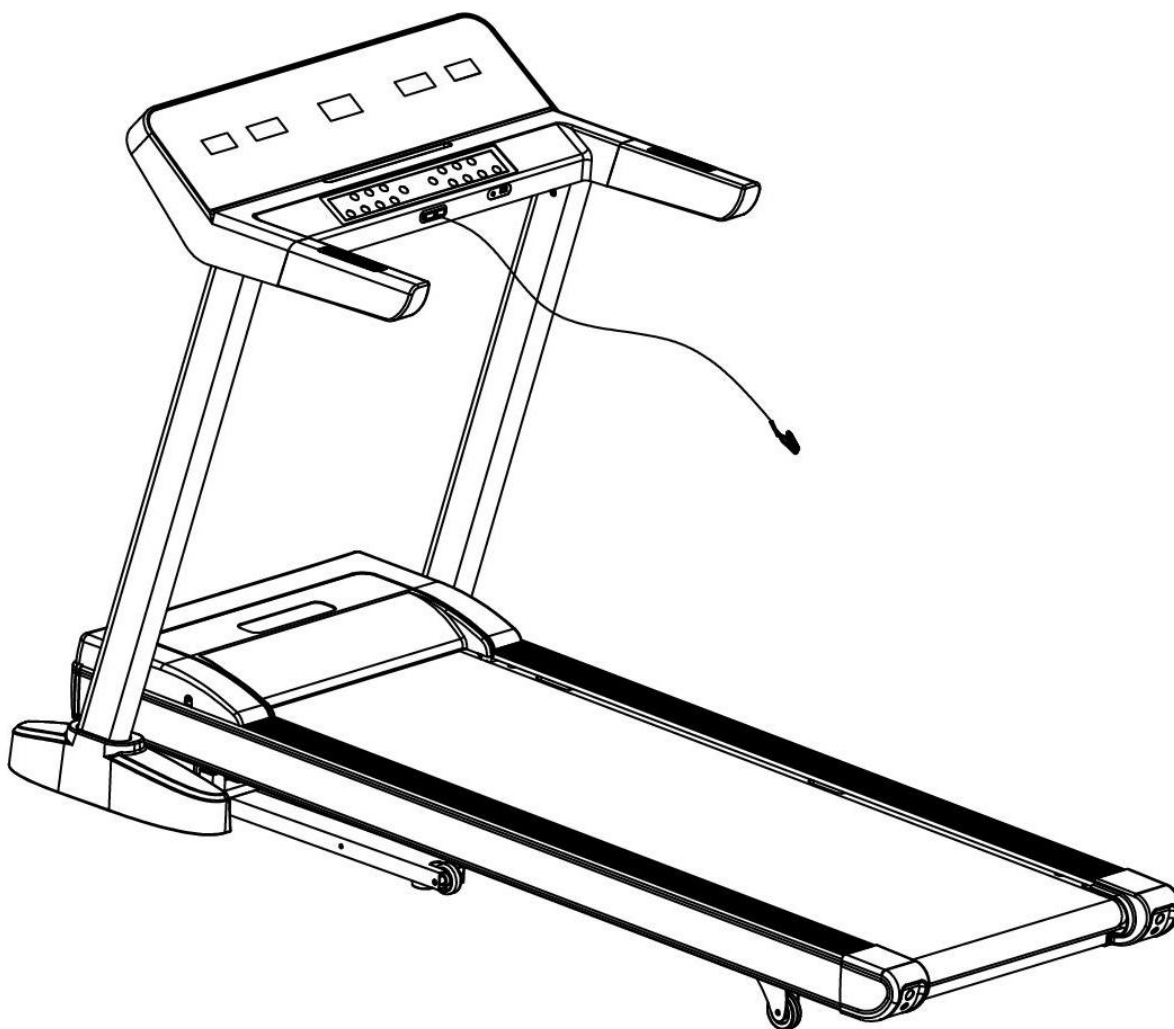

GENERALAGENT:

VARTEX AB

www.masterfitness.se

BATTERIVÄGEN 14

info@masterfitness.se

432 32 VARBERG

+46 340 859690

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING – Läs igenom alla instruktioner innan du använder denna maskin. Det är viktigt att du underhåller löpbandet regelbundet för att förlänga dess livslängd. Om du inte underhåller löpbandet regelbundet kan garantin ogiltigförklaras.

Fara–För att minska risken för elektriska stötar, bör löpbandet kopplas bort från vägguttaget innan du rengör och/eller utför något underhåll av löpbandet.

ANVÄND INTE FÖRLÄNGNINGSSLADD: FÖRSÖK INTE ATT ANVÄNDA EN FELAKTIG ADAPTER ELLER PÅ ANNAT SÄTT MODIFIERA NÄTSLADDEN OM DU INTE HAR ETT JORDAT ELUTTAG I RUMMET DÄR DU TÄNKT PLACERA LÖPBANDET.

- 1) Placera löpbandet på en plan yta med tillgång till ett jordat uttag med rätt spänning och frekvens.
- 2) Använd inte löpbandet på en tjock matta eller en ryamatta. Det kan medföra skador på både matta och löpband.
- 3) Blockera inte baksidan av löpbandet. Se till att ha minst 1 m fritt utrymme mellan löpbandets baksida och eventuella fasta föremål.
- 4) Placera enheten på en plan yta som är i våg.
- 5) Låt aldrig barn kliva upp på löpbandet och se till att de inte vistas i närheten av det.
- 6) Fäst plastklämman i dina kläder när du springer på löpbandet. Detta är för din säkerhets skull, om du skulle råka ramla eller stiga för långt bak på löpbandet.
- 7) Håll händerna borta från alla rörliga delar.
- 8) Använd aldrig löpbandet om det har en skadad elsladd eller elkontakt.
- 9) Håll elsladden borta från uppvärmda ytor.
- 10) Använd inte maskinen där sprayprodukter eller syrgas används. Gnistor från motorn kan antända en mycket brandfarlig miljö.
- 11) Släpp aldrig ner eller stick in några föremål i maskinens öppningar.
- 12) Löpbandet är endast avsett för hemmabruk och lämpar sig inte för långdistanslöpning/löpning under lång tid.
- 13) Vid urkoppling, slå av alla strömbrytare, dra ut säkerhetsnyckeln och drag sedan ur kontakten från vägguttaget.
- 14) Pulssensorerna är inte medicintekniska produkter. Olika faktorer som t.ex. användarens rörelser, kan påverka pulsmätningens noggrannhet. Pulssensorerna är endast avsedda som ett träningshjälpmedel för att känna av hur pulsen utvecklas generellt.
- 15) Använd de medföljande ledstängerna för din egen säkerhets skull.
- 16) Använd lämpliga skor. Det är inte lämpligt att använda detta löpband med höga klackar, fin skor, sandaler eller barfota. Sportskor av bra kvalitet rekommenderas för att undvika trötthet i ben.
- 17) Tillåten temperatur är från 5 till 40 grader Celsius.

Ta bort säkerhetsnyckeln efter användning för att förhindra att löpbandet startas av någon som inte bör använda det.

VIKTIG ELEKTRISK INFORMATION

VARNING!

- 1) Använd ALDRIG ett vägguttag med jordfelsbrytare till detta löpband. Se till att elkabeln inte kommer i närheten av löpbandets rörliga delar inklusive lutningsmekanismen och transporthjulen.
- 2) Anslut ALDRIG löpbandet till en generator eller UPS-strömförsörjning.
- 3) Avlägsna ALDRIG någon kåpa utan att först ha dragit ur väggkontakten.
- 4) Utsätt ALDRIG löpbandet för regn eller fukt. Detta löpband är inte konstruerat för användning utomhus, nära en pool eller i andra miljöer med hög luftfuktighet.

VIKTIG ANVÄNDARINFORMATION

- 1) Sätt in stickkontakten direkt i eluttaget.
- 2) Den konstanta löptiden är mindre än 2 timmar. Se till att läsa hela bruksanvisningen innan du använder löpbandet.
- 3) Ändringar i hastighet och lutning sker inte omedelbart. Ställ in önskad hastighet på datorpanelen och släpp justeringsknappen. Datorn kommer gradvis att lyda kommandot.
- 4) Var försiktig när du deltar i andra aktiviteter samtidigt som går på löpbandet, såsom att titta på TV eller läsa. Detta kan distrahera och göra att du tappar balansen eller går utanför mitten på bandet, vilket kan resultera i allvarliga skador.
- 5) För att förhindra att du tappar balansen och skadas får du **ALDRIG** gå upp på eller ned från löpbandet medan det är i rörelse. Den här utrustningen startar med mycket låg hastighet. När du är van vid att använda maskinen går det bra att bara stå på löpmattan under långsam acceleration.
- 6) Håll alltid i en ledstång när du ändrar inställningar på löpbandet.
- 7) En säkerhetsnyckel följer med denna utrustning. Om säkerhetsnyckeln avlägsnas stannar löpmattan omedelbart och löpbandet stängs av automatiskt. När säkerhetsnyckeln sätts i återställs skärmen.
- 8) Tryck inte överdrivet hårt på panelens knappar. De är inställda att fungera med bara ett lätt tryck.
- 9) Denna utrustning är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala funktioner, eller personer utan erfarenhet eller kunskap såvida de inte övervakas eller fått instruktioner av en person som har ansvar för deras säkerhet. Barn måste övervakas så att de inte leker med utrustningen.
- 10) Rådgör med din läkare innan du börjar springa på löpbandet om du har någon av följande sjukdomar:

-
- a. Kardiopati, högt blodtryck, diabetes, luftvägssjukdom, rökning, andra kroniska sjukdomar eller komplikationssjukdomar.
 - b. Om du är över 35 år och är överviktig.
 - c. Gravida eller ammande kvinnor.


11) Sluta omedelbart använda löpbandet och rådgör med din läkare om du känner illamående, om det värker i bröstkorgen eller vid andra symtom.

12) Drick tillräckligt med vatten när du har tränat på löpbandet i mer än 20 minuter.

Varning! Vi rekommenderar att du rådgör med din läkare eller sjukvårdspersonal innan du börjar träna, speciellt om du är 35 år eller över eller tidigare har haft hälsoproblem. Vi tar inget ansvar för eventuella problem eller skador som är ett resultat av att du inte följer våra rekommendationer. Löpbandet måste monteras korrekt och motorn täckas av motorkåpan innan du ansluter nätsladden till ett eluttag.

MONTERINGSINSTRUKTIONER


Följande komponenter ska finnas i kartongen när du öppnar den:

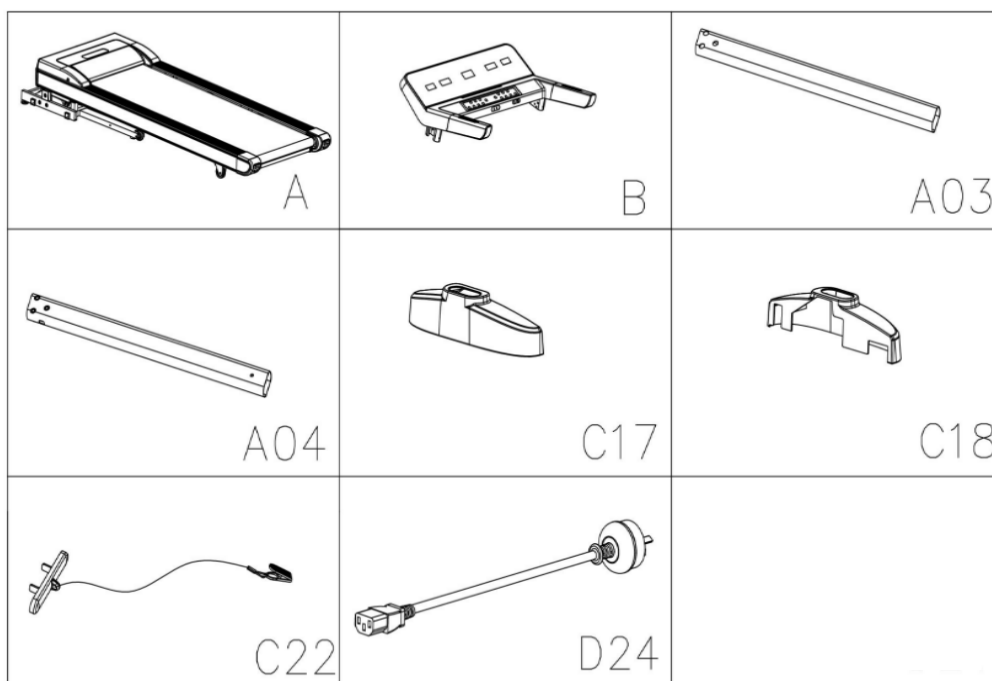


Komponentförteckning:

NR	BESKR.	Specifikation	Antal
A	Motordrivet löpband		1
B	Konsolmontering		1
A03	Upprätt rör, vänster sida		1
A04	Upprätt rör, höger sida		1
C17	Undre kåpa vänster		1
C18	Undre kåpa höger		1
C22	Säkerhetsnyckel		1
D24	Strömkabel		1



Fastsättningsverktyg:

E07	M10*45(6x)	E14	M8*15(4x)	E28	ø8 (4X)
					
B08	S6(1X)	B09	S5(1X)	B12	S8(1X)
					

B-1

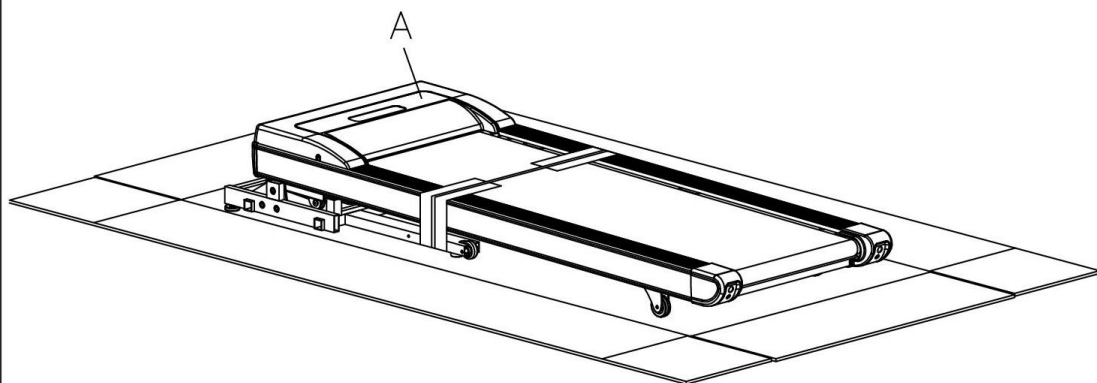



B-2

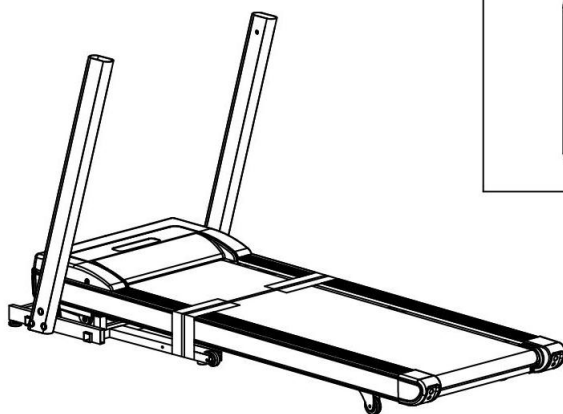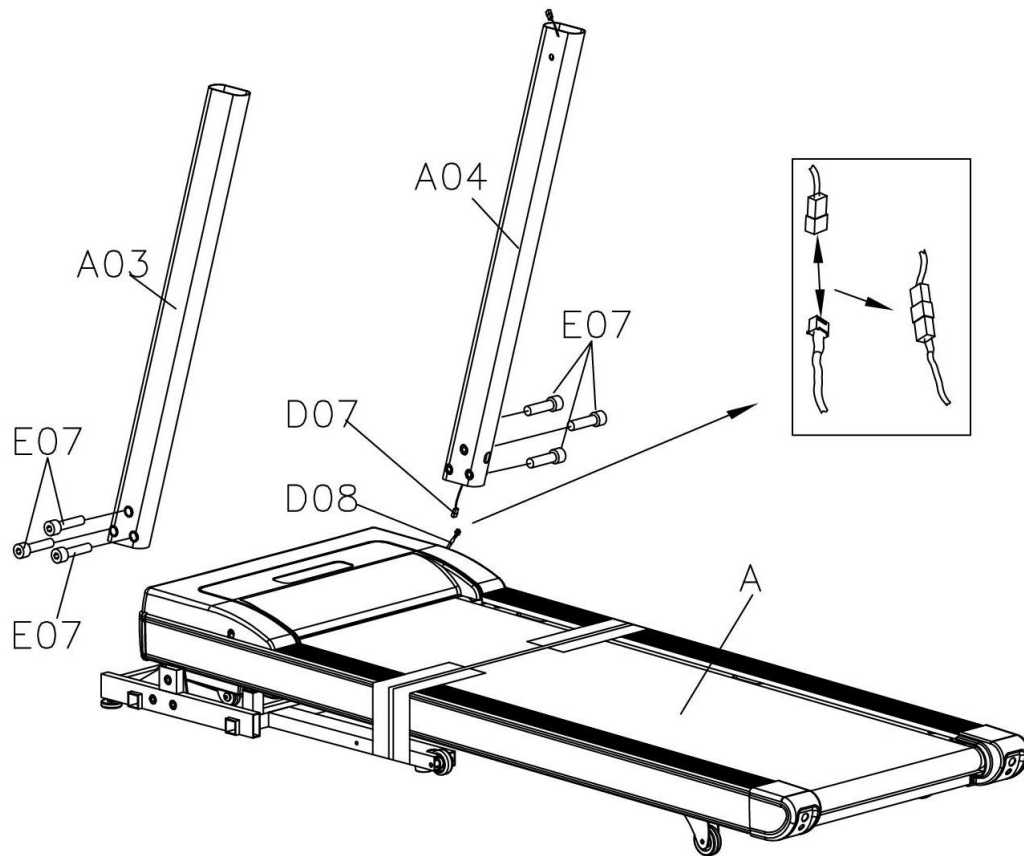


B12

S8(1x)

E07 M10*45(6x)


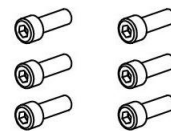
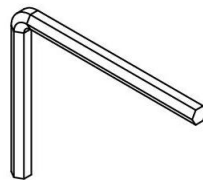


B-3


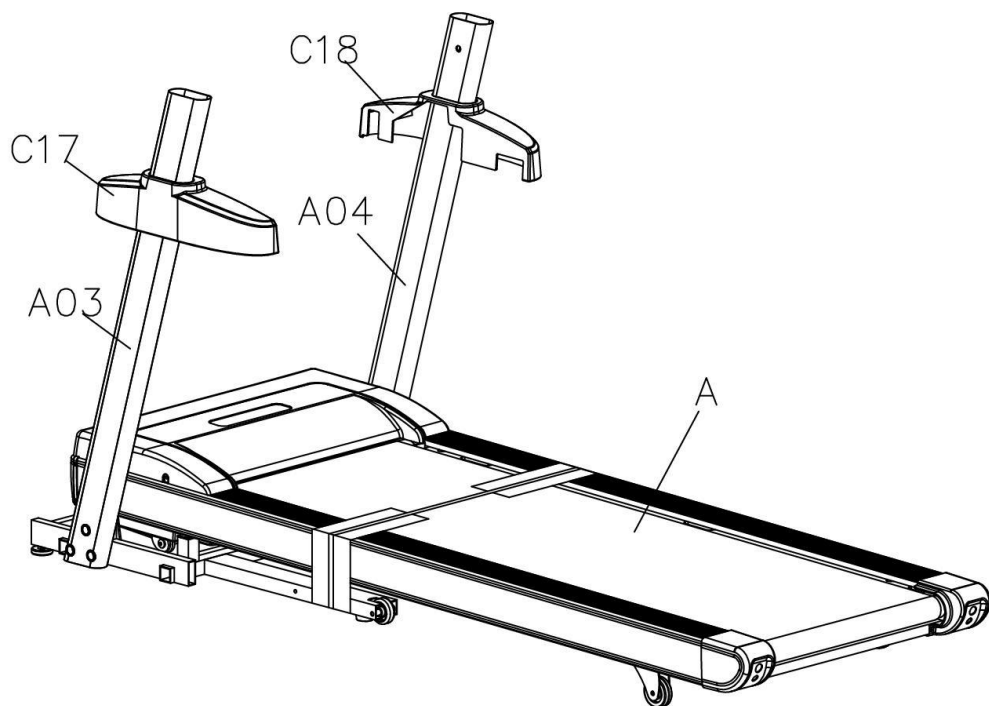


C17 (1x)


C18 (1x)

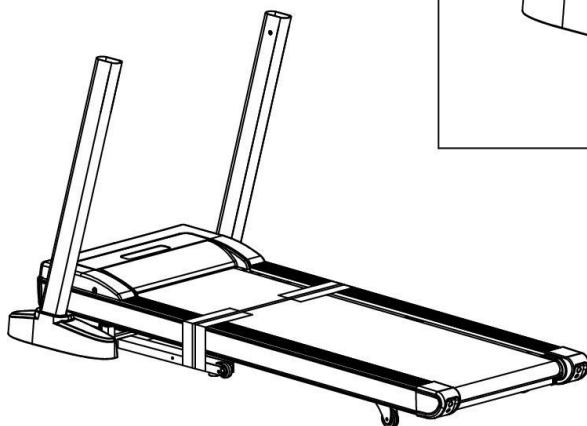


B-4

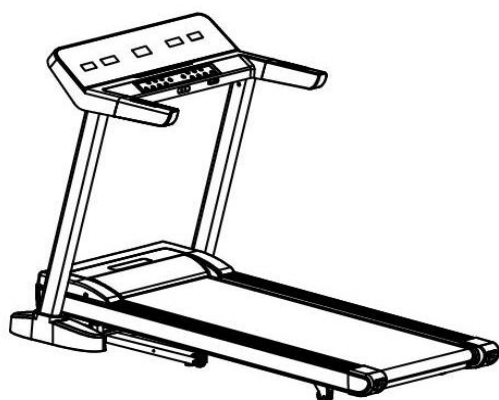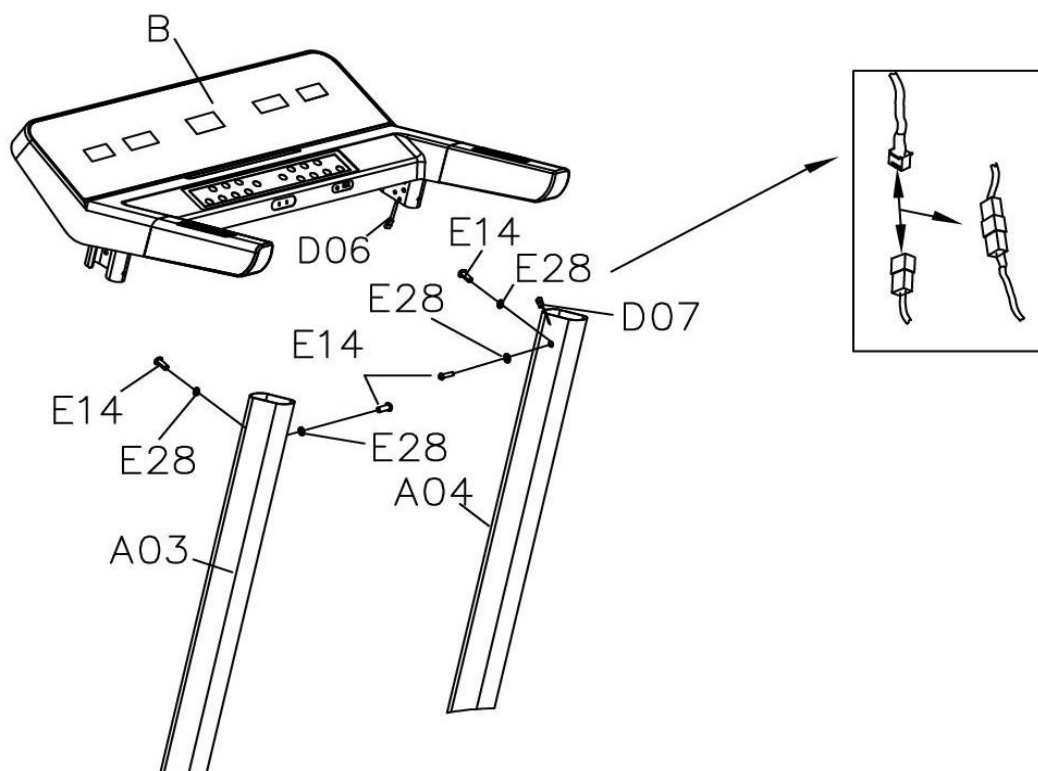

B09 S5(1x)

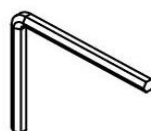



E14 M8*15(4x)

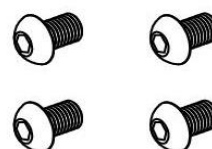


E28 $\phi 8$ (4x)




B-5

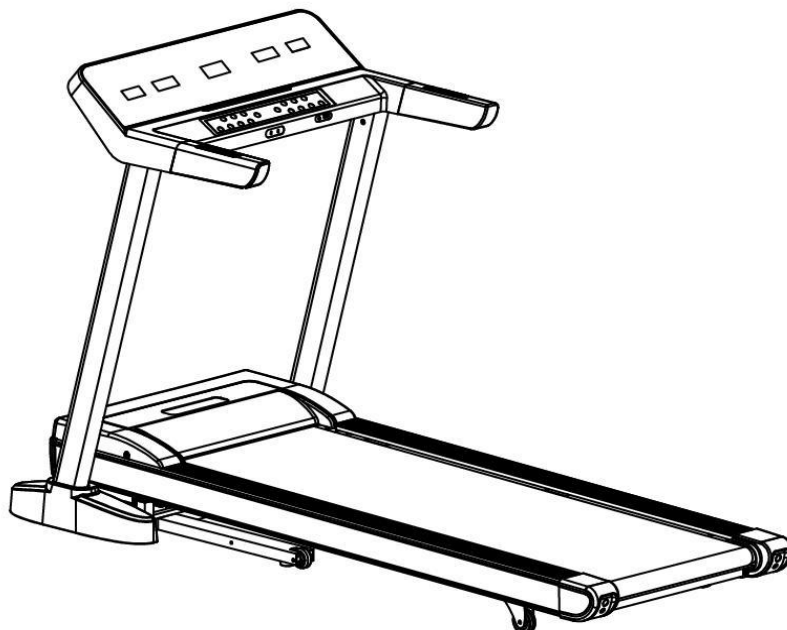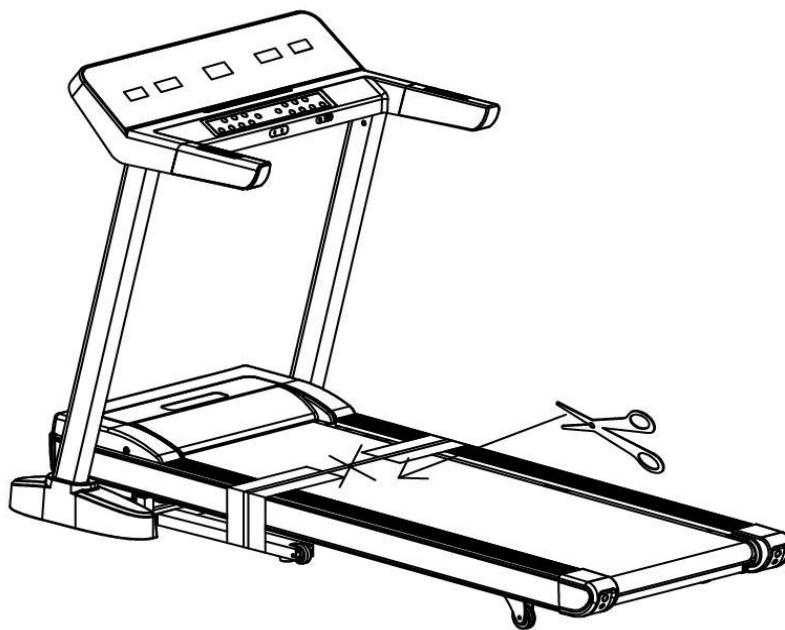



B-6

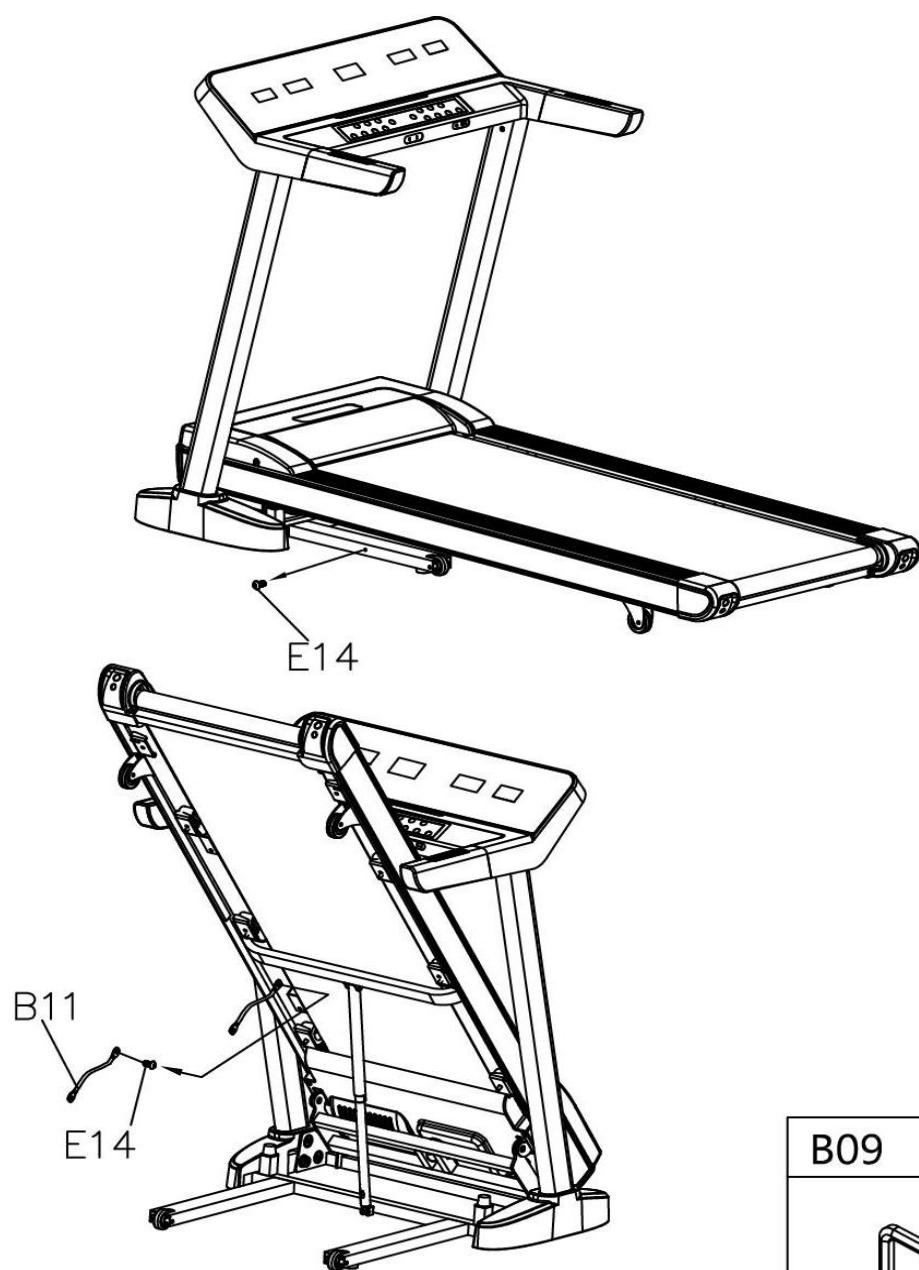



B-7

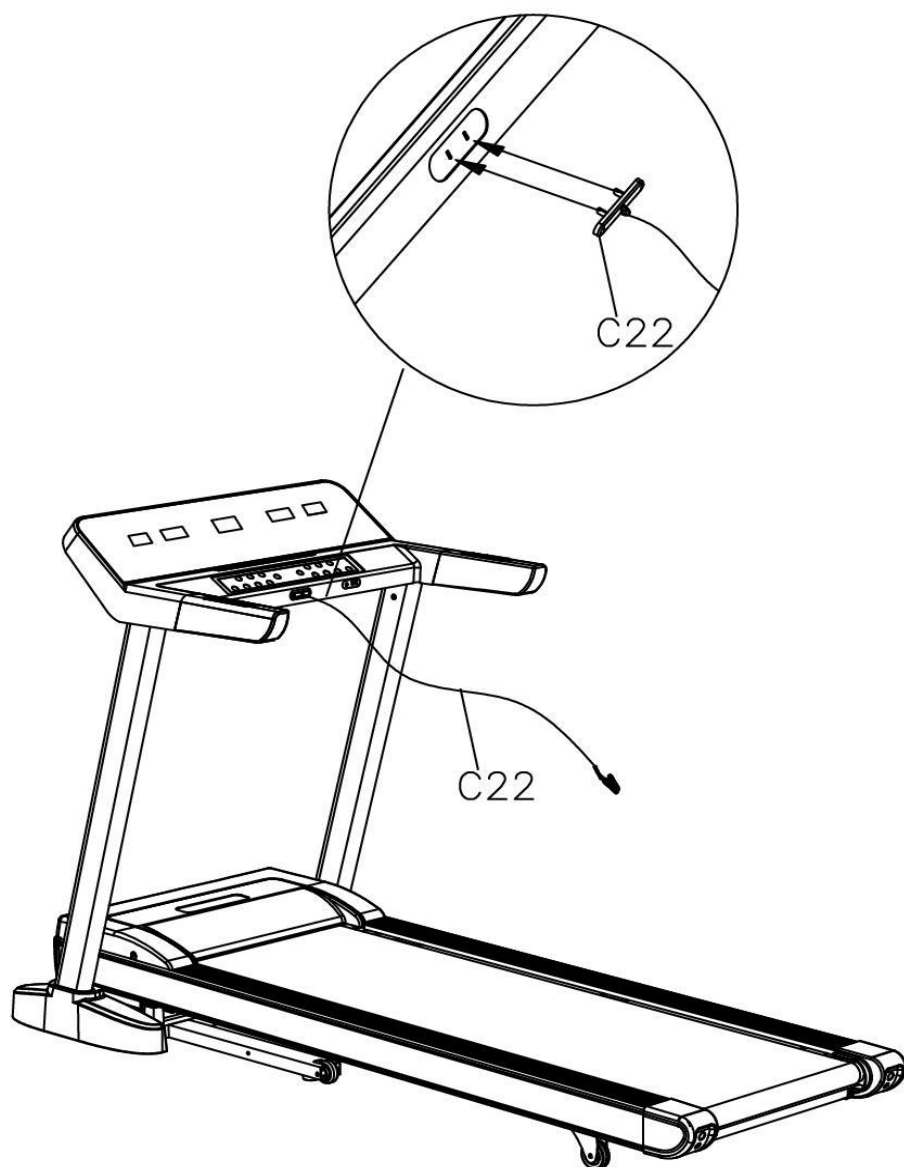

C—1

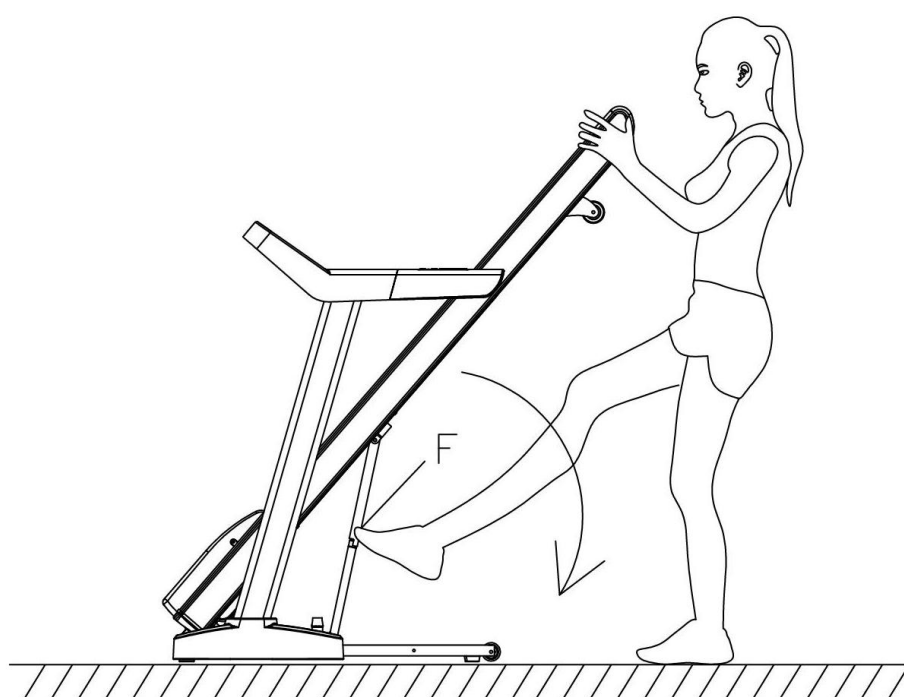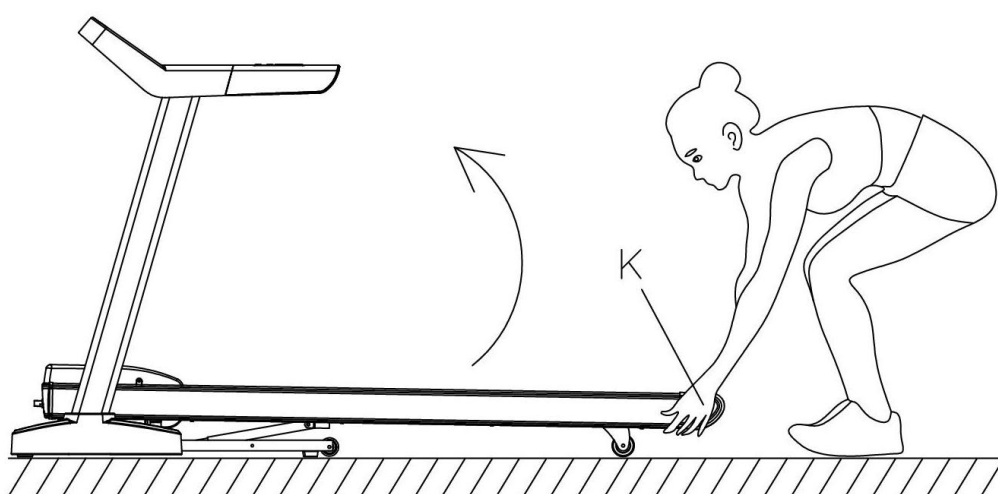

C-2

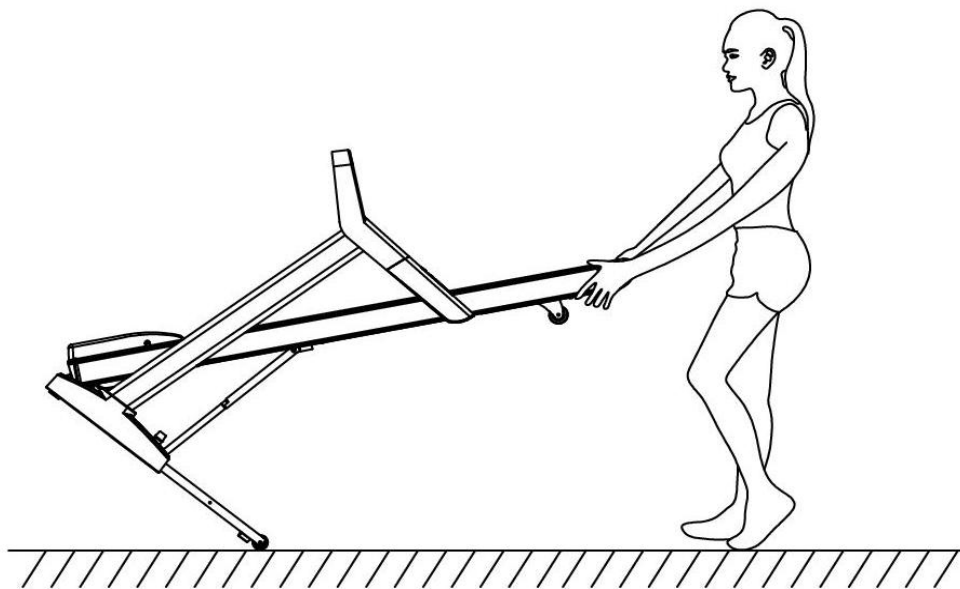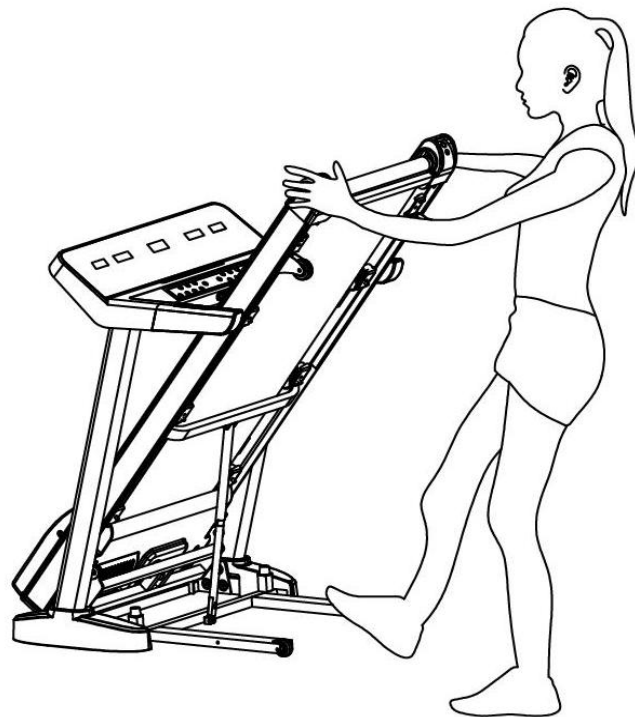

VIKTIG ELEKTRISK INFORMATION

VARNING!

Detta löpband måste anslutas till en strömkälla med rätt spänning för att fungera korrekt. För din och andras säkerhet är det viktigt att du kontrollerar att strömkällan motsvarar specifikationerna innan du ansluter utrustningen. Om strömkällan har fel spänning kan det göra att utrustningen eller användaren skadas allvarligt.

JORDNINGSMETODER:

Denna produkt måste vara jordad. Jordningen gör att strömmen följer minsta motståndets väg, vilket minskar risken för elektriska stötar. Kontakten måste anslutas till lämpligt uttag som har installerats korrekt och som är jordat i enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar. Kontrollera att produkten är ansluten till ett uttag som har samma antal stift som kontakten. Använd inte adapter med denna produkt.

Denna produkt är avsedd för användning i elnät med märkspänning och har en jordad kontakt som ser ut som den på bild A. Se till att produkten är ansluten till ett uttag som passar kontakttypen. Adapter får inte användas med denna produkt.

FARA!

Felaktig anslutning av jordledaren för utrustningen kan leda till risk för elektriska stötar. Hör med en behörig elektriker om du är osäker på om produkten är korrekt jordad. Modifiera inte kontakten som medföljer produkten. Om kontakten inte passar i eluttaget, anlita en elektriker för att installera ett eluttag av rätt typ.

VARNING!

1. Använd ALDRIG ett vägguttag med jordfelsbrytare till detta löpband. Se till att elkabeln inte kommer i närheten av löpbandets rörliga delar inklusive lutningsmekanismen och transporthjulen.
2. Anslut ALDRIG löpbandet till en generator eller UPS-strömförsörjning.
3. Avlägsna ALDRIG någon kåpa utan att först ha dragit ur väggkontakten.
4. Utsätt ALDRIG löpbandet för regn eller fukt. Detta löpband är inte konstruerat för användning utomhus, nära pooler eller i andra miljöer med hög luftfuktighet.

BRUKSANVISNING



KNAPPFUNKTIONER:

1. OMEDELBAR LUTNING: Tryck på 3, 6, 9, 12 för att snabbt välja lutning.
2. INCLINE-/INCLINE+: Tryck på den här knappen för att justera lutningen.
3. START: Tryck på den här knappen för att när som helst starta löpbandet.
4. SNABBVAL HASTIGHET: Tryck på 3, 6, 9, 12 för att snabbt välja hastighet.
5. STOPP: Tryck på den här knappen för att stanna löpbandet.
6. PROG: Tryck på den här knappen för att välja mellan 24 program, 3 användarprogram och kropps fett.
8. SPEED-/SPEED+: Tryck på den här knappen för att justera hastigheten.

DATORFUNKTIONER:

1. DISTANCE: Visar avståndet du har sprungit.
 2. CALORIES/INCLINE: Växla till att visa aktuell lutning och förbrukade kalorier var 5:e sekund.
 3. TIME: Visar hur länge du har sprungit.
 4. SPEED/PULSE: Visar aktuell hastighet och användarens hjärtfrekvens. Tryck på SPEED+/- för att justera löpbandets hastighet. Håll handpulsgivaren i båda händerna: konsolen visar användarens pulsvärde efter cirka 5 sekunder. Dessa data är endast för referens och ska inte betraktas som medicinska data.
 5. MODE: Tryck på knappen MODE för att ange inställningarna TIME, DISTANCE, CALORIES.
 - Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ställa in målvärdet för träningen.
 - Tryck på START-knappen. Löpbandet startar efter 3 sekunder.
 - Tryck på SPEED+/- och INCLINE+/- för att justera hastigheten och lutningen.
 6. PROGRAM: Tryck på knappen PROG. Du kan välja mellan 24 program, 3 användare och kropps fett.
 - 6.1 Inställning av 24 inbyggda program: I standbyläget trycker du på knappen PROG: konsolen visar 24 program att välja mellan.
 - Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ställa in träningstiden.
 - Varje program kan delas in i 10 sektioner. Maskinen piper 3 gånger när en ny sektion startar.
 - Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ändra hastigheten eller lutningen under varje sektion.
 - Maskinen piper tre gånger och stannar när programmet är avslutat.
 - 6.2 Uppsättning med 3 användarprogram: I standbyläget trycker du på knappen PROG. Konsolen visar 3 användarprogram som du kan välja mellan.
 - Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ställa in träningstiden.
 - Varje program kan delas in i 10 sektioner; maskinen piper tre gånger när en ny sektion startar.
 - Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ändra hastigheten eller lutningen under varje sektion.
 - Maskinen piper tre gånger och stannar när programmet är avslutat.
 - 6.3 Inställning av test av kropps fett: I standbyläget trycker du på PROG-knappen tills du kommer till FAT.
 - Tryck på knappen MODE för att ange information.
- Ställ in värdet med SPEED+/- eller INCLINE+/- från F-1 till F-4 (F-1 KÖN, F-2 ÅLDER, F-3 LÄNGD, F-4 VIKT)
- Tryck på knappen MODE för att öppna F-5 (F-5 TEST AV KROPPSFETT) och håll händerna på handpulsgivaren. Konsolen visar ditt kropps fettvärde efter 3 sekunder.
 - Kropps fettvärdet är avsett som en vägledning och ska inte betraktas som medicinska data:

F-1	Kön	01 Man	02 Kvinna
F-2	Ålder	10-99	
F-3	Längd	100–200 CM	
F-4	Vikt	20–150 KG	
F-5	BMI	≤19	Underviktig
	BMI	=(20–25)	Normal vikt
	BMI	=(26–29)	Övervikt
	BMI	≥30	Fetma

Hjärtpulsestyrda program HRC (tillval)

AGE (ålder)	BPM (slag per minut)			AGE	BPM			AGE	BPM		
	H	STANDARD	L		H	STANDARD	L		H	STANDARD	L
15	195	123	123	35	176	111	111	58	154	97	97
16	194	122	122	36	175	110	110	59	153	97	97
17	193	122	122	37	174	110	110	60	152	96	96
18	192	121	121	38	173	109	109	61	151	95	95
19	191	121	121	39	172	109	109	62	150	95	95
20	190	120	120	40	171	108	108	63	149	94	94
21	189	119	119	41	170	107	107	64	148	94	94
22	188	119	119	42	169	107	107	65	147	93	93
23	187	118	118	43	168	106	106	66	146	92	92
24	186	118	118	44	167	106	106	67	145	92	92
25	185	117	117	45	166	105	105	68	144	91	91
26	184	116	116	46	165	104	104	69	143	91	91
27	183	116	116	47	164	103	103	70	143	90	90
28	182	115	115	48	163	103	103	71	142	90	89
29	181	115	115	49	162	103	103	72	141	90	89
30	181	114	114	50	162	102	102	73	140	90	88
31	180	113	113	51	161	101	101	74	139	90	88
32	179	113	113	52	160	101	101	75	138	90	87
33	178	112	112	53	159	100	100	76	137	90	86
34	177	112	112	54	158	100	100	77	136	90	86
				55	157	99	99	78	135	90	85
				56	156	98	98	79	134	90	85
				57	155	98	98	80	133	90	84

L–H: justerbart intervall för lägsta till högsta pulsvärde

HRC hjärtpulsestyrt program

- Tryck på knappen PROG i standbyläget tills "HP1" eller "HP2" visas i fönstret Distance.
Maxhastighet för HP1: 10,0 km/h, maxhastighet för HP2: 12,0 km/h. OBS! Om du trycker på START-knappen direkt i gränssnittet för HRC-display kommer systemet automatiskt att rekommendera en kontrollparameter (ålder: 30 år, målvärde för hjärtslag: 114, standard maxhastighet: 10,0 km/h) för din användning.
- Om du trycker på MODE-knappen för att ange åldersinställningen visas standardåldern 30 i fönstret. Du kan välja lämplig ålder genom att trycka på knapparna INCLINE+, INCLINE-, SPEED+ eller SPEED-. Justeringsintervallet

-
- för åldersinställning är 15–80 år (för närmare information, se HRC-tabellen).
3. När du valt ålder trycker du på MODE-knappen. Systemet rekommenderar då automatiskt en lämplig målfrekvens för hjärtslag i fönstret för användning enligt den valda åldern. Du kan även välja ett önskat målvärde för hjärtslag enligt din fysiska form genom att trycka på knapparna INCLINE+, INCLINE-, SPEED+ och SPEED-. Inställningsområdet är 84–195 (för mer information, se HRC-tabellen).
 4. När du valt ålder och målvärde för hjärtslag trycker du på MODE-knappen för att ange tidsinställning. Fönstret TIME visar då den förinställda tiden 10:00. Du kan justera varaktigheten genom att trycka på knapparna INCLINE+, INCLINE-, SPEED+ och SPEED-. Tidsjusteringsintervallet är 10:00–99:00.
 5. Tryck på MODE-knappen igen för att komma till start- och standby-gränssnittet eller tryck direkt på START-knappen för att sätta igång.
 6. När HRC-programmet körs kan du trycka på knapparna INCLINE+, INCLINE-, SPEED+ och SPEED- för att justera lutning och hastighet. Systemet kommer dock fortfarande automatiskt justera hastigheten och lutningen så att din puls ligger nära målvärdet.
 7. Den första minuten efter start är en uppvärmningsfas. Systemet kommer då inte att automatiskt justera hastigheten – den kan endast justeras manuellt. Efter 1 minut accelererar systemet automatiskt med en frekvens på 0,5 km/h enligt din nuvarande puls. När löphastigheten når maxhastigheten 10 km/h eller 12 km/h, men hjärtfrekvensen fortfarande inte når det förinställda målvärdet, kommer löpbandet att justera lutningen för att hjälpa användaren att nå den förinställda målfrekvensen.

Obs! Vid det hjärtpulsstyrda programmet används en bröstrems för att mäta pulsen. Bröstremsen måste vara ordentligt fäst kring bröstet och på huden.

PÅMINNELSEFUNKTION OM SMÖRJNING

Denna maskin har en funktion för påminnelse om smörjning. När du har sprungit 300 km på löpbandet behöver det smörjas med olja. Detta måste sedan upprepas för varje extra 300 km du springer på det. Systemet kommer att påminna dig med en ljudsignal var 10:e sekund, och displayen visar "OIL". Detta betyder att ditt löpband behöver smörjas med olja. Vänligen läs bruksanvisningen först och applicera sedan oljan på den mellersta delen av däckets. När du har smort löpbandet trycker du på och håller in "STOP"-knappen i 3 sekunder. Varningssignalen ska nu tystna.

SÄKERHETSLÅSFUNKTION:

Om du drar ut säkerhetsnyckeln, stannar maskinen oavsett vilket läge som har valts. Fönstret visar "---" med påminnelse ljud. Maskinen kan inte användas igen förrän säkerhetsnyckeln har satts i.

ENERGISPARFUNKTION:

Maskinen har en energisparfunktion. I standbyläget, i vänteläget, aktiveras energisparfunktionen om ingen knapptryckning görs inom 10 minuter och displayen stängs av. Du kan trycka på valfri knapp för att slå på displayen.

STRÖM PÅ () OCH STRÖM AV ()

Stänga av strömmen: Du kan när som helst stänga av strömmen för att stoppa löpbandet utan att löpbandet tar skada.

FÖRSIKTIGT:

1. Vi rekommenderar att du håller låg hastighet i början av träningspasset och håller i ledstängerna tills du känner dig bekväm och vet hur löpbandet fungerar.
2. Fäst magnetänden på säkerhetsdraglinan i datorn och fäst även clipset till säkerhetsdraglinan i dina kläder.
3. För att avsluta träningen på ett säkert sätt trycker du på STOP-knappen eller drar ut säkerhetsdraglinan. Löpbandet stannar omedelbart.

UNDERHÅLL


Allmän rengöring förlänger livslängden och prestandan på ditt löpband. Håll enheten ren och underhåll den genom att dammtorka av komponenterna regelbundet. Rengör löpmattan på båda sidor för att förhindra att damm ansamlas under den. Håll dina löparskor rena från smuts så att smuts från dina skor inte sliter ut däckets och bandet. Rengör löpmattan med en ren, fuktig trasa.

- För att förlänga löpbandets livslängd rekommenderar vi att du stänger av det i 10 minuter varannan timme och att löpbandet är helt avstängt när du inte använder det.
- Om löpmattan är för löst spänd kommer det att göra att du glider av den när du springer. Om löpmattan istället är för hårt spänd kommer det att göra att motorernas prestanda försämras samtidigt som friktionen ökar mellan rullen och löpmattorna. Den lämpligaste spänningen för banden är om de kan dras ut 50–75 mm från däckets.


CENTRERING AV LÖPMATTAN:

Placera löpbandet på plant underlag och ställ in hastigheten på 6–8 km/h för att kontrollera att löpmattan driver.


1. Om **löpmattan** drar åt **höger** vrids du justerskruvarna på höger sida $\frac{1}{4}$ varv **medurs**. Vrid därefter den vänstra justerskruven $\frac{1}{4}$ varv **moturs**. Om löpmattan inte rör sig upprepar du detta steg tills mattan är centrerad. Se figur A.

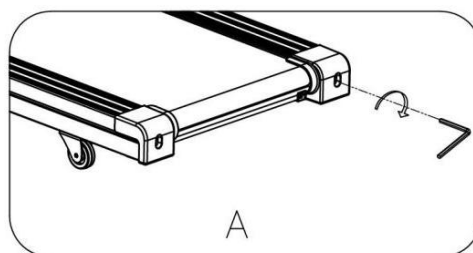

2. Om **löpmattan** drar åt **vänster** vrids du justerskruvarna på vänster sida $\frac{1}{4}$ varv **medurs**. Vrid sedan höger justerskruv $\frac{1}{4}$ varv **moturs**. Om löpmattan inte rör sig upprepar du detta steg tills mattan är centrerad. Se figur B.

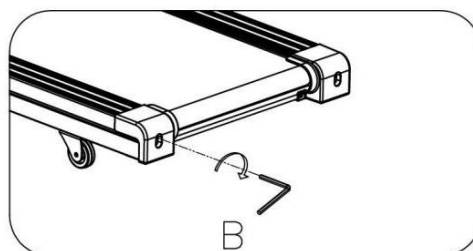

3. Med tiden kommer **löpmattan** att **slacka**. För att spänna löpmattan vrids du justerskruvarna på vänster och höger sida ett helt varv **medurs** och kontrollerar sedan löpmattans spänning. Upprepa denna process tills löpmattan har rätt spänning. Se till att du justerar lika mycket på båda sidorna för att

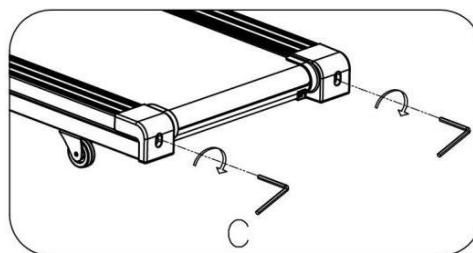

SMÖRJNING AV LÖPBANDET

VIKTIG ANMÄRKNING:

Du kommer att behöva smörja löpbandet innan du använder det för första gången.


LÖPMATTOR OCH SMÖRJMEDEL FÖR LÖPBAND:

Smörjning av däck och löpmattan är viktigt eftersom friktionen mellan dessa påverkar löpbandets livslängd och funktion. Vi rekommenderar därför att du inspekterar däck och löpmattan regelbundet.

VARNING: Dra alltid ut kontakten till löpbandet från vägguttaget innan du rengör, smörjer eller reparerar enheten.

SÅ SMÖRJER DU LÖPBANDET:


1. Lyft upp löpmattan på ena sidan och applicera smörjmedlet på däck. Använd en trasa för att grundligt stryka ut smörjmedlet över däck. Upprepa denna process på andra sidan.
2. De rörliga delarna ska rotera fritt och tyst. Om delar rör sig på ett onormalt sätt påverkar det utrustningens säkerhet. Kontrollera och dra åt skruvarna regelbundet.
3. För att löpbandet ska hålla längre rekommenderar vi att du underhåller det med jämna mellanrum.

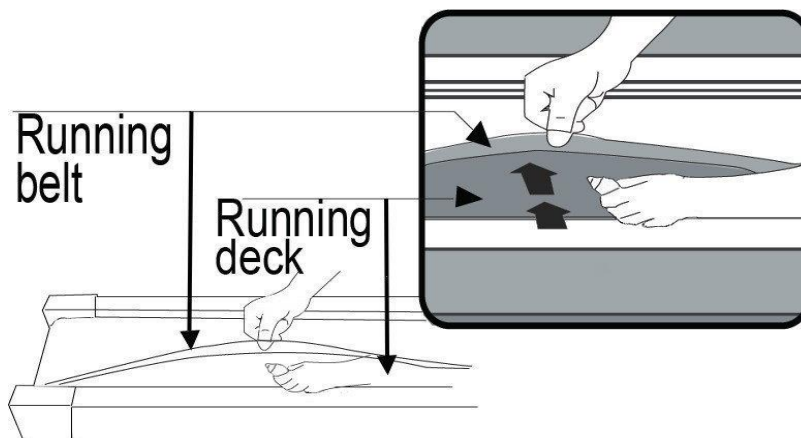


Följande underhållsschema rekommenderas:

Låg användningsfrekvens (mindre än 3 timmar/vecka)	<i>var 6:e månad</i>
Medelhög användningsfrekvens (3–5 timmar/vecka)	<i>var 3:e månad</i>
Hög användningsfrekvens (mer än 5 timmar/vecka)	<i>varannan månad</i>

SPRÄNGSKISS 1

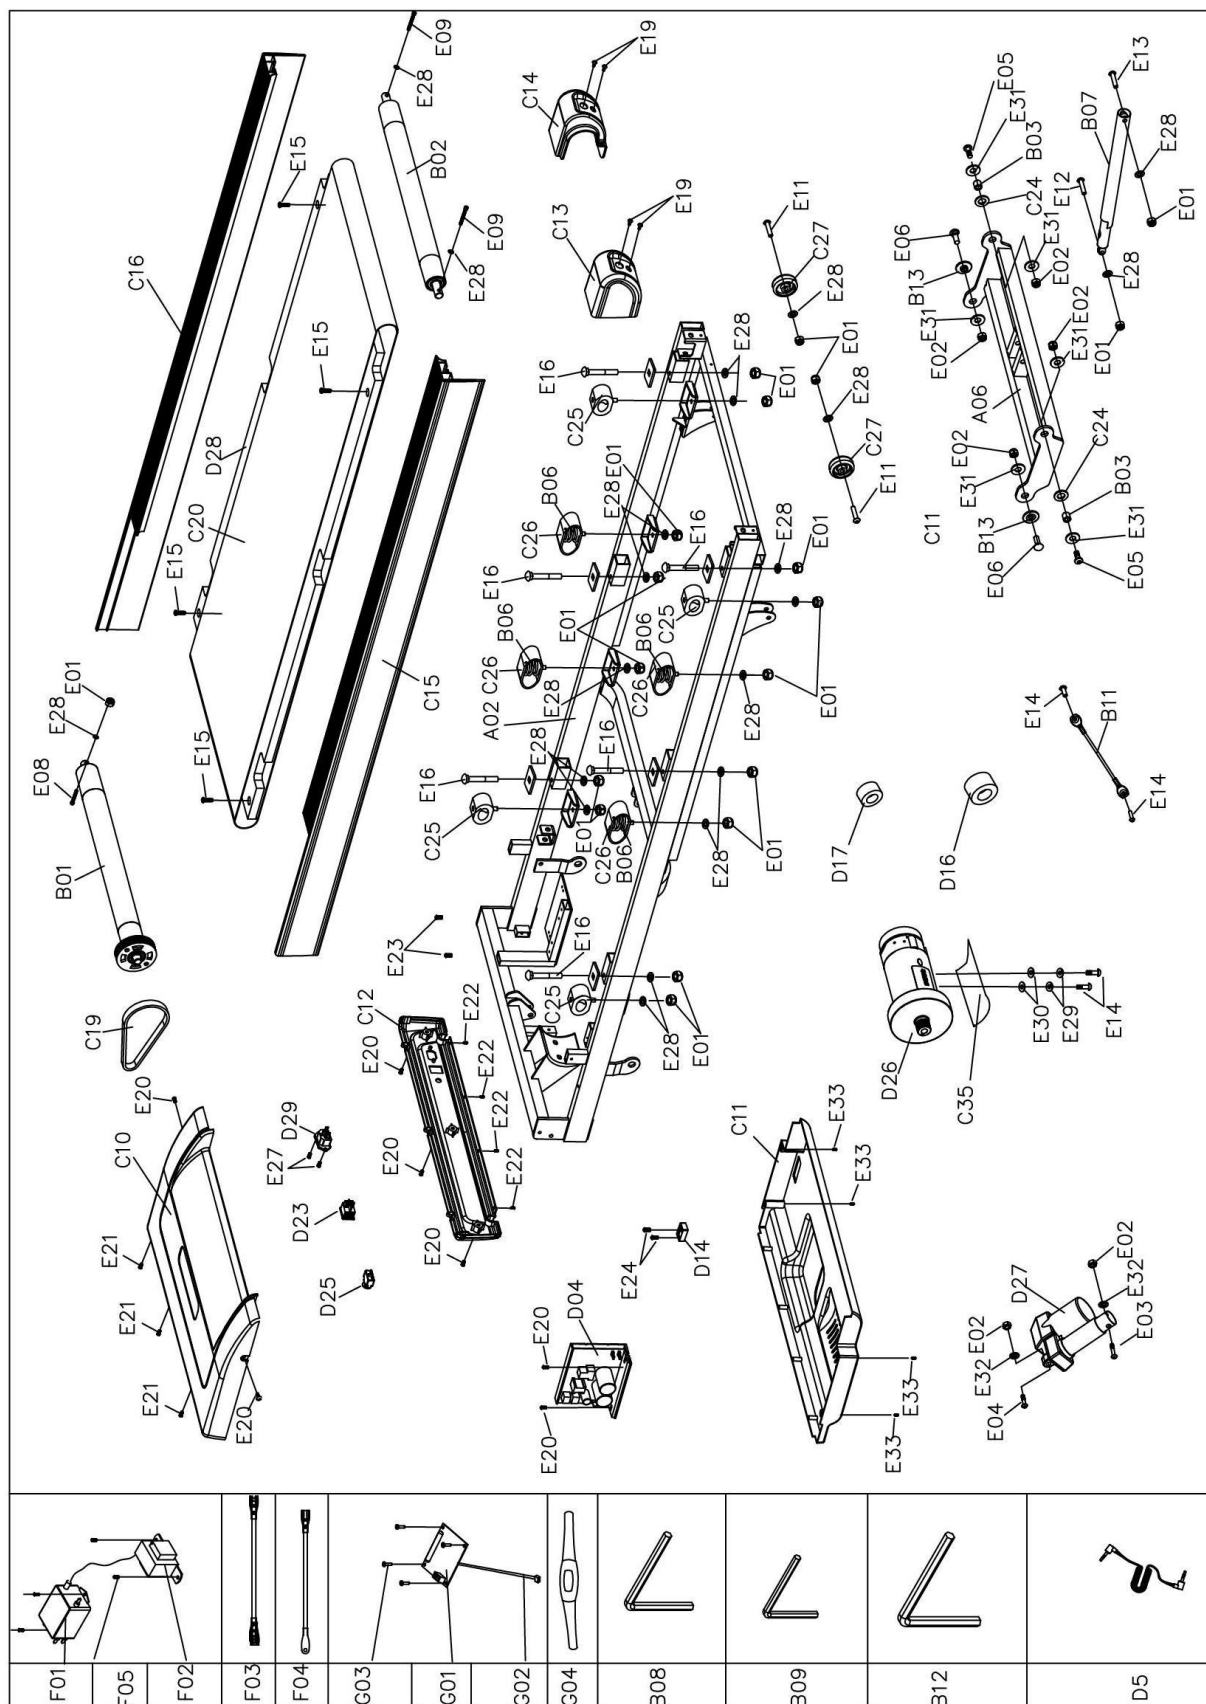

SPRÄNGSKISS 2

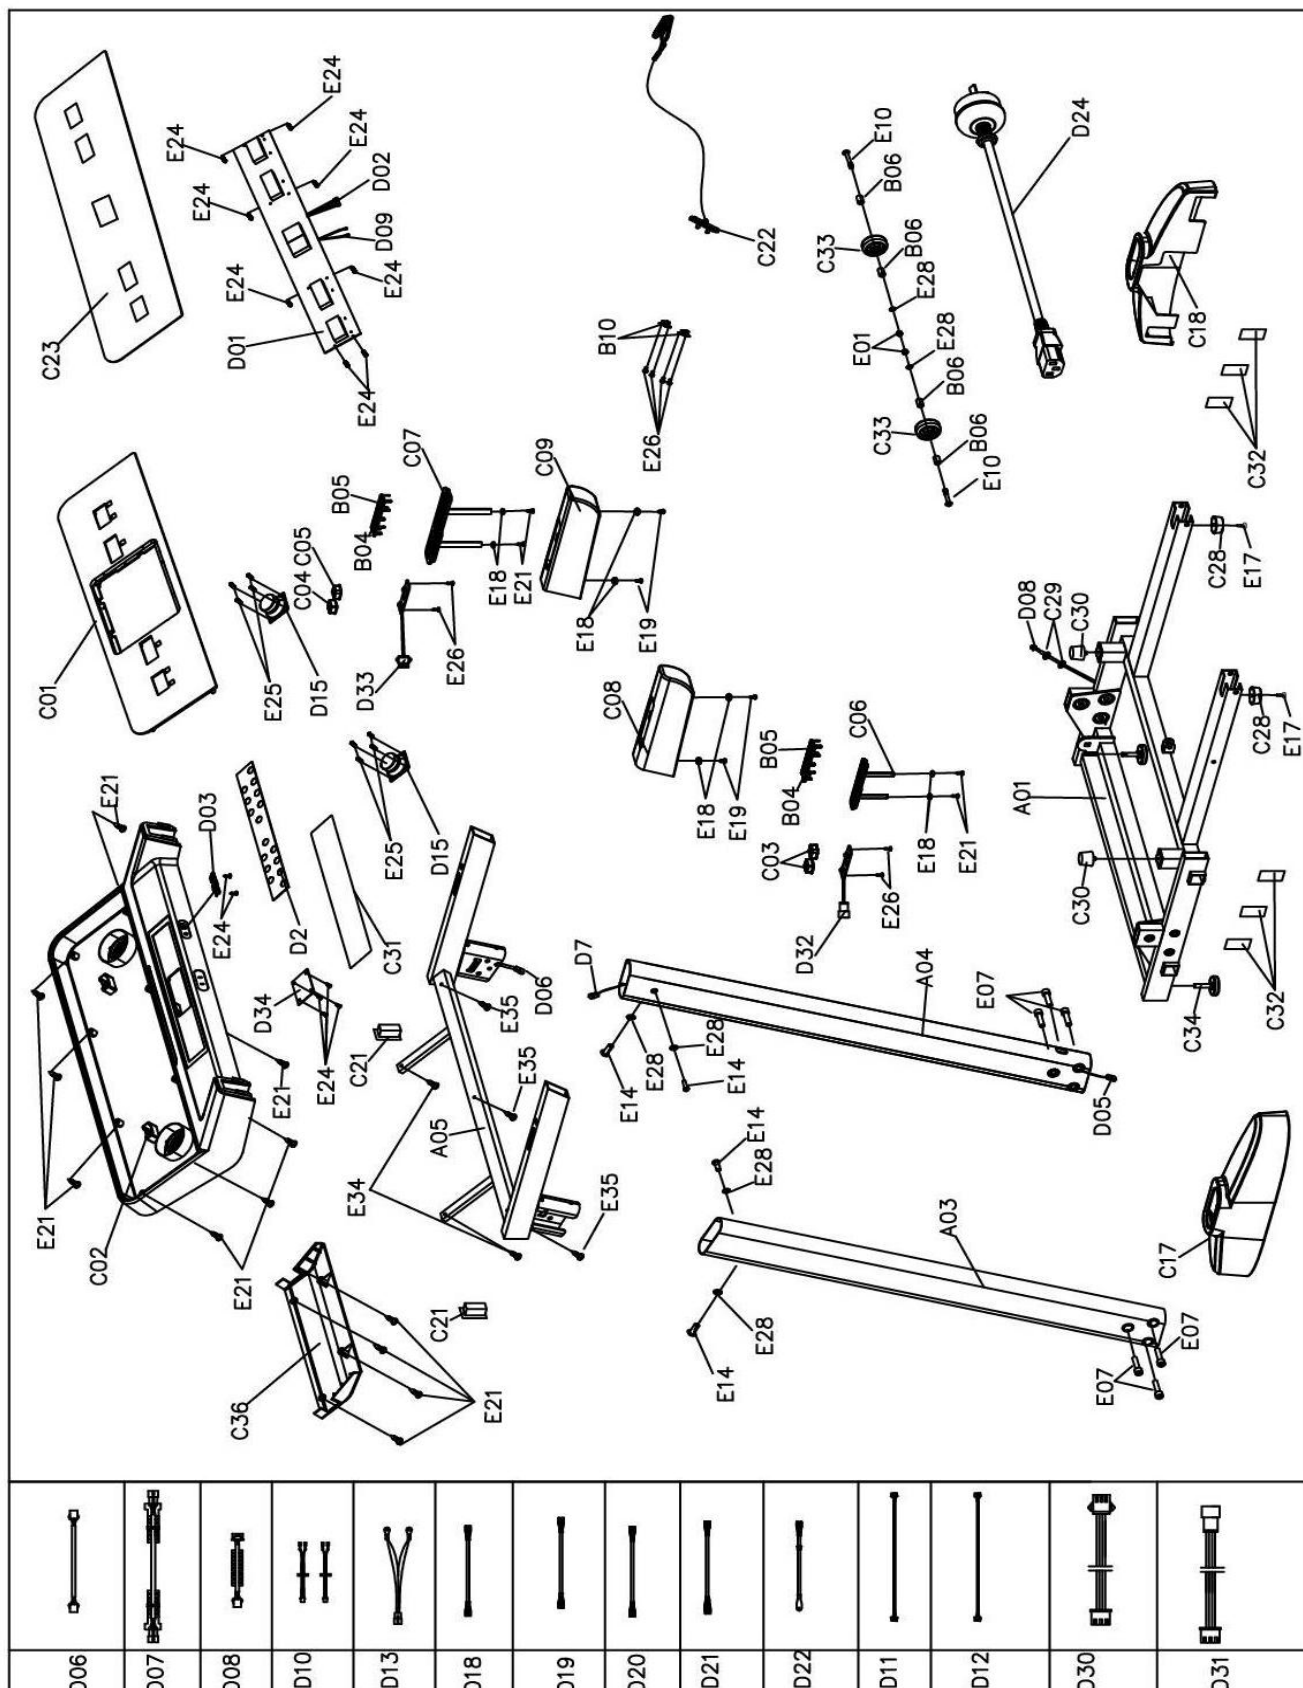

PARTS LIST

No.	Parts description	Remark	Qty	No.	Part description	Remark	Qty
A01	Bottom frame		1	C22	Safety key		1
A02	Main frame		1	C23	Console acrylic		1
A03	Left upright tube		1	C24	plastic gasket		2
A04	Right upright tube		1	C25	Cushion pad		4
A05	Console frame		1	C26	Oval cushion		4
A06	Incline frame		1	C27	Adjustable wheel		2
B01	Front roller		1	C28	Flat foot pad		2
B02	Rear roller		1	C29	Ring protector plug		2
B03	Sleeve		2	C30	Taper cushion		2
B04	Left handpulse sheet		2	C31	button sticker		1
B05	Right handpulse sheet		2	C32	EVA pad		6
B06	Pressing spring		4	C33	Transportation wheel		2
B07	Air cylinder		1	C34	Adjustable foot pad		2
B08	6# Allen wrench		1	C35	Motor cushion pad		1
B09	5# Allen wrench		1	C36	Console small bottom cover		1
B10	Safety key seat shrapnel		2	D1	Upper control board		1
B11	Steel cable		1	D2	Connection wire		1
B12	8# Allen wrench		1	D4	Control board		1
B13	Step axle sleeve		2	D6	Console top wire		1
C01	Console top cover		1	D7	Console middle wire		1
C02	Console bottom cover		1	D8	Console bottom wire		1
C03	Button		2	D9	Heart rate top wire		1
C04	Button +		1	D10	Heart rate bottom wire		2
C05	Button -		1	D13	Safety switch induction wire		1
C06	Incline handpulse seat		1	D14	Magnet sensor		1
C07	Speed handpulse seat		1	D16	Magnet ring		1
C08	Left handrail foam		1	D17	Magnet core		1
C09	Right handrail foam		1	D18	AC single wire	blå 200	1
C10	Motor top cover		1	D19	AC single wire	350	1
C11	Motor bottom cover		1	D20	AC single wire	L 200	1
C12	Motor front cover		1	D21	AC single wire	L 350	2
C13	Left rear cover		1	D22	Grounding wire		1
C14	Right rear cover		1	D23	Square switch		1
C15	Left side rail		1	D24	Power wire		1
C16	Right side rail		1	D25	Overload protector		1
C17	Left bottom cover		1	D26	DC Motor		1
C18	Right bottom cover		1	D27	Incline motor		1
C19	Motor belt		1	D28	Running board		1
C20	Running belt		1	D29	Power socket		1
C21	Square end cap		2	D30	Quick speed upper wire		1

No.	Part description	Remark	Qty	No.	Part description	Remark	Qty
D31	Quick incline upper wire		1	E17	Bolt	M5*16	2
D32	Quick speed bottom wire		1	E18	Big flat washer	φ 6* φ 12*1.0	8
D33	Quick incline bottom wire		1	E19	Bolt	M5*12	8
D34	Key switch board		1	E20	Bolt	M5*8	7
E01	Nut	M8	23	E21	Screw	ST4,2*12	19
E02	Nut	M10	6	E22	Screw	ST4,2*12	4
E03	Bolt	M10*90	1	E23	Screw	ST4,2*12	2
E04	Bolt	M10*45	1	E24	Screw	ST2,9*8	18
E05	Bolt	M10*30	2	E25	Screw	ST2,9*6	8
E06	Bolt	M10*30	2	E26	Screw	ST2,5*6	8
E07	Bolt	M10*45	6	E27	Screw	ST2,9*8	2
E08	Bolt	M8*45	1	E28	Lock washer	8	26
E09	Bolt	M8*65	2	E29	Spring washer	8	2
E10	Bolt	M8 × 70	2	E30	Flat washer	8	2
E11	Bolt	M8*40	2	E31	Flat washer		6
E12	Bolt	M8*30	1	E32	Lock washer	10	2
E13	Bolt	M8*45	1	E33	Screw	ST4,2*20	4
E14	Bolt	M8*45	8	E34	Screw	ST4,2*20	2
E15	Bolt	M8*25	4	E35	Skruv	ST4,2*30	3
E16	Bult	M8*45	6				

Nr	Beskrivning av del	Anmärkning	Antal	Nr	Beskrivning av del	Anmärkning	Antal
F01	Filter	tillvalsdelar för filter- och induktansgrupp	1	G01	Trådlös pulsmätare	tillvalsdelar för HRC-grupp	1
F02	Induktans		1	G02	HRC-anslutningskabel		1
F03	AC-enkelkabel		1	G03	Skruv		4
F05	Skruv		4				
D3	USB-modul	tillvalsdelar för MP3 och USB	1				
D5	MP3-kabel		1				
D11	Kabel för ingående ljudsignal		1				
D12	USB-anslutningskabel		1				
D15	Högtalar- och anslutningskabel		2				

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	FÖRESLAGEN ÅTGÄRD
Löpbandet startar inte	Nätsladden har inte satts i	Sätt i kontakten i ett eluttag
	Säkerhetsnyckeln har inte satts i	Sätt i säkerhetsnyckeln
Löpmattan är inte centrerad	Löpmattan är inte korrekt spänd på vänster eller höger sida av däck	Dra åt justerskruvarna på vänster och höger sida om den bakre rullen
Datorn fungerar inte	Kablarna från datorn och det nedre styrkortet har inte anslutits korrekt.	Kontrollera kabelanslutningarna från datorn till styrkortet.
	Transformatorn är skadad	Om transformatorn är skadad, kontakta kundtjänst.
E01 or E13: Felmeddelande	Kablarna från datorn och det nedre styrkortet har inte anslutits korrekt.	Kontrollera kabelanslutningarna från datorn till styrkortet. Om kabeln har punkterats eller är skadad, måste den bytas ut. Om problemet inte åtgärdas kan styrkortet behöva bytas ut.
E02: Överspänningsskydd	Matningsspänningen är mindre än 50 % av den erforderliga spänningen/märkspänningen.	Kontrollera att matningsspänningen är korrekt. Kontrollera styrkortet och byt ut vid behov. Kontrollera motorn, byt ut den om den är skadad.
E03: Ingen hastighetsgivarsignal	Hastighetsgivarsignalen kan inte tas emot av styrkortet.	Kontrollera att hastighetsgivarporten är väl ansluten. Om den sitter löst sätter du in den ordentligt. Kontrollera om hastighetsgivaren är skadad och byt ut den vid behov. Kontrollera styrkortet och byt ut vid behov.
E04: Lutningsfel	Lutningsmotorn är skadad eller så är kabeln för lutningsmotorn inte ordentligt ansluten eller skadad	Anslut eller byt ut kabeln för lutningsmotorn. Byt ut lutningsmotorn mot en ny.

E05: Överbelastningsskydd (självskyddande system)	Matningsspänningen är för låg eller för hög. Styrkortet är skadat.	Starta om löpbandet. Kontrollera att matningsspänningen är korrekt.
	En rörlig del på löpbandet har fastnat, vilket gör att motorn inte kan rotera ordentligt.	Kontrollera de rörliga delarna på löpbandet för att säkerställa att de fungerar som de ska. Kontrollera motorn, lyssna efter eventuella missljud och om det luktar bränt från motorn. Byt ut motorn vid behov. Kontrollera styrkortet och byt ut vid behov. Smörj löpbandet.
E06: Motorfel	Motorledningen är inte ansluten eller motorn är skadad.	Kontrollera motorkablaget för att se om motorn är ansluten. Om ledningen har punkterats eller är skadad, måste den bytas ut. Om problemet inte åtgärdas kan motorn behöva bytas ut
E08: Fel på styrkortet	Styrkortet är inte anslutet.	Kontrollera de övre och mellersta kablarna för att se om styrkortet är anslutet. Om ledningen har punkterats eller är skadad, måste den bytas ut. Om problemet inte åtgärdas kan styrkortet behöva bytas ut.
E10: Motorfel	Motorn är skadad eller en rörlig del på löpbandet har fastnat, vilket gör att motorn inte kan rotera ordentligt.	Vridmomentet är för högt, vänligen justera ner vridmomentet. Kontrollera de rörliga delarna på löpbandet för att säkerställa att de fungerar som de ska. Byt ut motorn vid behov. Smörj löpbandet.