GYMSTICK™

# WALKINGPAD MOVE

## ÄNVANDARMANUAL




**OBS!**
Läs alla instruktioner noggrant innan du använder denna produkt. Spara den här änvandarmanual för framtida referens. Specifikationerna för denna produkt kan variera och kan ändras utan ytterligare meddelande.

GYMSTICK.COM

# INNAN DU BÖRJAR

Tack för att du valt Gymstick produkt. Vi är mycket stolta över att producera denna högkvalitativa produkt och hoppas att den kommer att få dig att må bättre och njuta av livet till fullo. Läs den här bruksanvisningen i dess helhet innan du börjar använda denna produkt.

**VIKTIG**

Läs alla instruktioner noggrant innan du använder denna produkt.
Spara den här bruksanvisningen för framtida referens.

**VARNING**

Läs och följ alla säkerhetsinstruktioner noggrant.
Underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna kan leda till allvarliga skador.

**FARA**

För att minska risken för elektriska stötar, koppla alltid bort denna apparat från eluttaget omedelbart efter användning och före rengöring.


INNAN DU BÖRJAR 2
SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3
PRODUKTINTRODUKTION 4
DRIFTSINSTRUKTIONER 6
UNDERHÅLL 11
FELSÖKNING 12
TRÄNINGSGUIDE 13
UPPVÄRMNING & KYLNING 14
GARANTI 16






# SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid följas när du använder denna maskin. För att säkerställa säker Läs och följ alla säkerhetsinstruktioner som ingår i denna bruksanvisning. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

**VARNING**

Innan du använder denna produkt, rådfråga din läkare först. Detta är särskilt viktigt för personer över 35 år eller personer med redan existerande hälsoproblem.


- Denna produkt är inte en leksak. Håll alltid barn och husdjur borta från maskinen. Lämna inte obevakade barn i samma rum som maskinen.
- Handikappade eller handikappade personer bör inte använda maskinen utan närvaro av en kvalificerad sjukvårdspersonal eller läkare.
- Om användaren upplever yrsel, illamående, bröstsmärtor eller andra onormala symtom, avbryt träningen omedelbart. Kontakta omedelbart en läkare.
- Innan du börjar träna, ta bort alla föremål inom en radie av 2 meter från maskinen. Placera inga vassa föremål runt maskinen.
- Placera maskinen på en klar, jämn yta borta från vatten och fukt. Det rekommenderas att placera en matta under enheten för att hålla maskinen stabil och för att skydda golvet.
- Använd endast maskinen för dess avsedda ändamål enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd inga andra tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Montera maskinen exakt som i beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Kontrollera alla bultar och andra anslutningar innan du använder maskinen för första gången och se till att maskinen är i gott och säkert skick.
- Håll en rutininspektion av utrustningen. Var särskilt uppmärksam på komponenter som är mest känsliga för slitage, dvs löpband. Alla defekta komponenter bör bytas ut omedelbart innan maskinen används för att bibehålla säkerhetsnivån.
- Använd aldrig maskinen om den inte fungerar som den ska.
- Denna maskin kan endast användas för en persons träning åt gången.
- Använd inte slipande rengöringsartiklar för att rengöra maskinen. Torka av svettdroppar från maskinen direkt efter avslutad träning.
- Bär alltid lämpliga träningskläder när du tränar. Löp- eller aerobaskor krävs också.
- Var försiktig när du deltar i andra aktiviteter när du går på löpbandet; som att titta på tv, läsa, etc. Dessa distraktioner kan göra att du tappar balansen eller avviker från att springa i mitten av bältet; vilket kan resultera i allvarliga skador.
- Håll händerna borta från alla rörliga delar.
- Innan du tränar, värm alltid upp din kropp ordentligt genom att dynamisk stretcha vår uppvärmningsrutin.
- Det är ägarens ansvar att se till att alla användare är korrekt informerade om hur man använder denna produkt på ett säkert sätt.
- Denna maskin är endast avsedd för inomhusbruk.
- Denna maskin är avsedd för hemmabruk.
- Max användarvikt: 110 kg.

# PRODUKTINTRODUKTION

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktnamn** | WalkingPad Move | **Nettovikt** | 23 kg |
| **SKU** | TM-WPAD-MV | **Storlek** | 142.5 x 56 x 10.6 cm |
| **EAN** | 6430016909679 | **Storlek vikta** | 81 x 56 x 13.8 cm |
| **Gåhastighet** | 1 - 6 km/h | **Klass** | HC |
| **Gångyta** | 121 x 40 cm | **Märkspänning** | 220 - 240 V |
| **Max belastning** | 110 kg | **Märkfrekvens** | 50/60 Hz |
| **Användarålder** | 14+ år | **Märkeffekt** | 550 W |

## PAKETETS INNEHÅLL

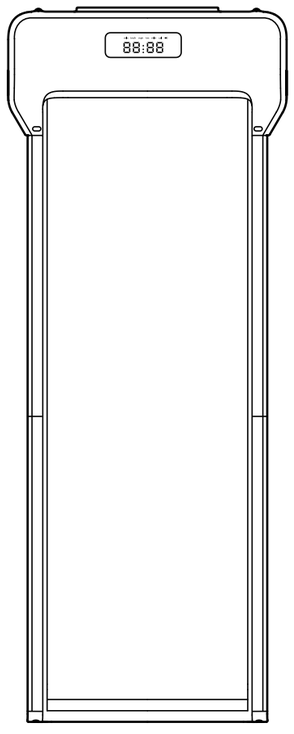


WalkingPad



Nätsladd



Fjärrkontroll



Handledsrem



Insexnyckel



Smörjning



Användarmanual

## RADIOFREKVENS & ÖVERFÖRINGSEFFEKT

| | Working frequency | Max output power |
|---|---|---|
| **WalkingPad** | 2402 - 480 MHz | 8.51 dBm (EIRP) |
| **Remote** | 2402 - 480 MHz | -2.45 dBm (EIRP) |

**VIKTIG**


Se till att alla delar ingår i paketet.
Om några delar saknas, kontakta vår kundtjänst för att lösa problemet.






# PRODUKTINTRODUKTION


## OFOLDAT TILLSTÅND

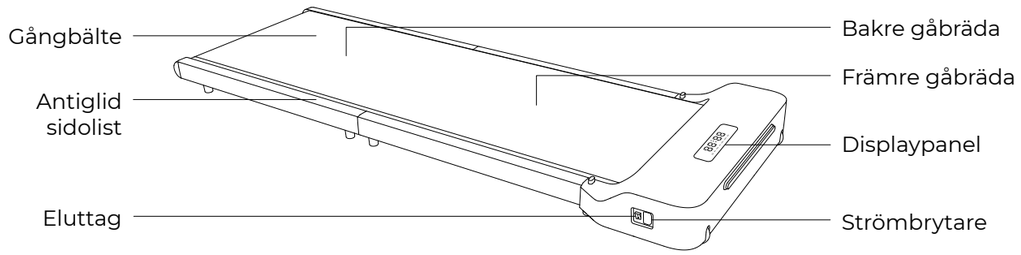


## VIKTIGT TILLSTÅND

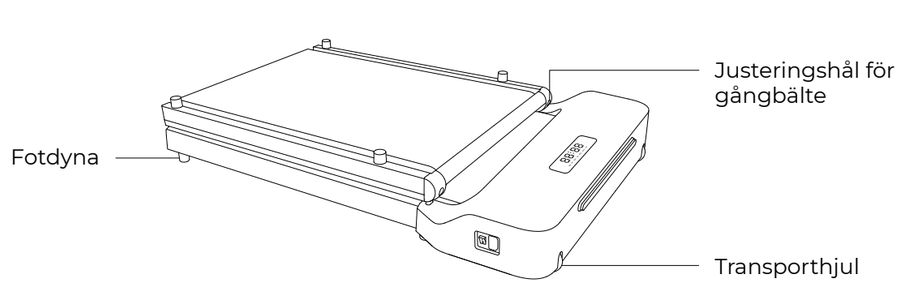


## FJÄRRKONTROLL

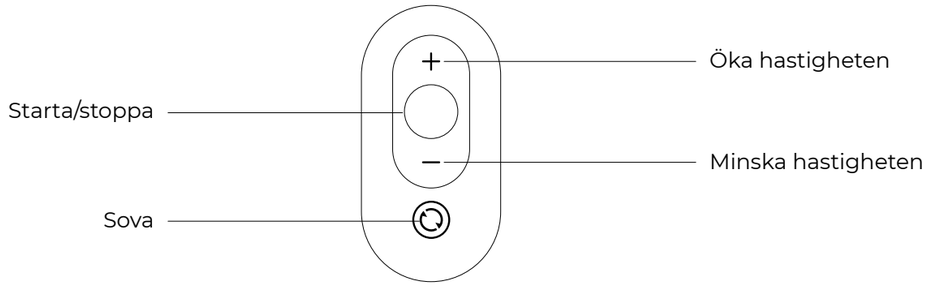


# DRIFTSINSTRUKTIONER

## HUR MAN FLYTTER GÅBAND

Innan du flyttar gåband, se till att den är i hopfällt läge. Det kan vara säkrare att flytta utrustningen med två personer. När du flyttar gåband, håll inte i gångbältet med händerna eller flytta utrustningen på ojämnt underlag.


1. Lyft gåband genom att lyfta upp den från området under den bakre änden av den främre gåbrädan.

**Obs!** Ta bort nätsladden innan du lyfter utrustningen.

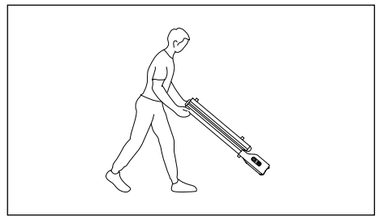

2. Håll framhjulen på marken och tryck framåt.

**Obs!** Vinkeln mellan gåband och marken bör inte överstiga 65°

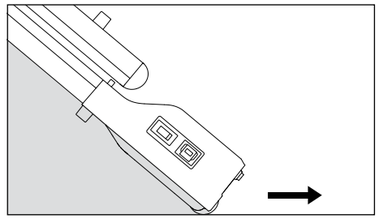


## HUR MAN VÄKAR UT GÅBAND

För att undvika att skada gåband och orsaka allvarlig skada, se till att nätsladden är urdragen innan du viker ihop utrustningen. Se också till att det finns tillräckligt med utrymme för att vika ut gåband och att marken är platt.


1. Placera den vikta gåband horisontellt och kontrollera om den är placerad på en plan yta.

**Obs!** Placera inte apparaten på en tjock och mjuk matta eller matta. Annars kanske sensorn inte fungerar korrekt.

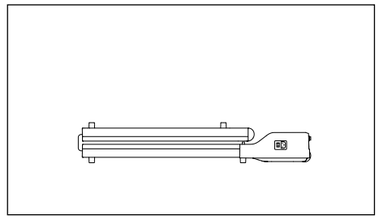

2. Fäll ut den bakre gåbrädan. Centrera gångbältet efter manuellt justera fram- och bakänden. Tryck ner bakre löpbräda för att få den i nivå med golvet. Om det inte är det nivå, vrid fotplattan för att jämna ut den.

**Obs!** Den bakre gåbrädan kan tryckas ner med styrka utan att orsaka skada på apparaten.

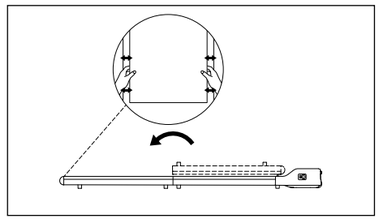






DRIFTSINSTRUKTIONER

## HUR MAN ANSLUTER NÄTSLADDEN

Denna produkt måste vara jordad när den används. Om det finns ett fel eller en skada kan jordning ge en väg med östmotståndet för den elektriska strömmen, vilket minskar risken för elektriska stötar. Produktens strömkälla inkluderar en utrustningsjordledning och en jordkontakt.


1. Sätt i den specificerade änden av nätsladden i eluttaget längst ner på framsidan av gåband.

**Obs!** Felaktig anslutning av jordledningar kan öka risken för elektriska stötar.

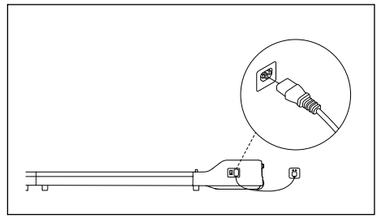

2. Sätt i den andra änden av nätsladden i ett lämpligt uttag, som ska installeras och jordas korrekt enligt lokala föreskrifter och förordningar.

**Obs!** Modifiera inte kontakten som medföljer produkten. Om stickkontakten inte är lämplig för uttaget, låt en behörig elektriker installera ett lämpligt uttag.

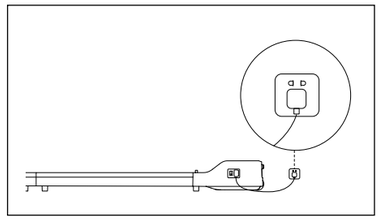

**VIKTIG**


Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en ny nätsladd av tillverkaren.

## HUR MAN SLÅR PÅ STRÖMEN

Om gåband utsätts för kalla miljöer, låt den återgå till rumstemperatur innan du slår på strömmen. Annars kan panelen eller andra komponenter skadas.

1. Hitta strömbrytaren på framsidan av och slå på den.


**Obs!** När du hör ett ”pip” och ser att panelen tänds är strömbrytaren i ”RESET”-läget.

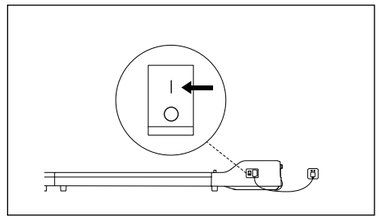

# DRIFTSINSTRUKTIONER

## HUR MAN ANVÄNDER DISPLAYPANELEN

Displaypanelen använder avancerad LED-displayteknik och erbjuder en rad funktioner för att göra din träning roligare. Följande information hjälper dig att bemästra hur du använder den snabbt.

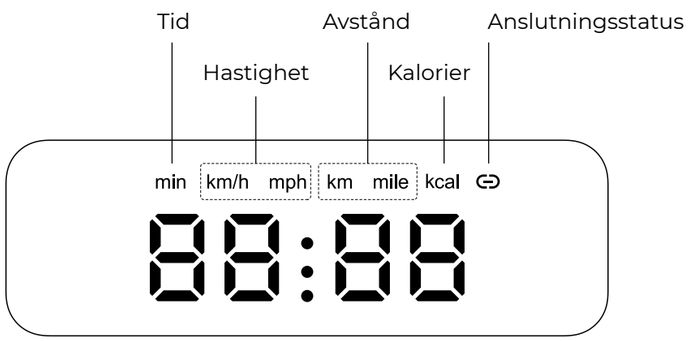



Slå på gångplattan, displayen visar tid, hastighet, distans och kalorier i tur och ordning.




Gåband stöder No-Load-Stop-funktionen, vilket innebär att den stannar om det inte finns någon belastning under 8 till 60 sekunder. Denna funktion är inaktiverad som standard, men kan aktiveras i KS Fit APP genom att klicka på ”Motion” - ”Settings” - ”No-load stop”. Efter tomgångsstoppet kommer träningsdata att behållas. Sedan 10 minuter senare stängs displayen av och enheten går in i viloläge.




När gåband inte är ansluten till appen blinkar indikatorn.
När gåband är ansluten till appen lyser indikatorn.









# DRIFTSINSTRUKTIONER

När firmware uppgraderas blinkar panelen ”UP” . När uppgraderingen är klar stannar maskinen. När barnlåset är påslaget i appen stannar maskinen, panelen visar ”LOC” . Om tomgångsdrift varar i 10 minuter, går maskinen i viloläge.




## HUR MAN ANVÄNDER FJÄRRKONTROLLEN

Fjärrkontrollen och gångplattan är förparade före leverans som standard. Om fjärrkontrollen inte fungerar eller om du byter en ny fjärrkontroll, vänligen koppla ihop genom att trycka på och hålla ned Sleep-knappen på fjärrkontrollen medan du slår på gångplattan. När du hör ett ”pip”-ljud visar det sig vara en lyckad parning.

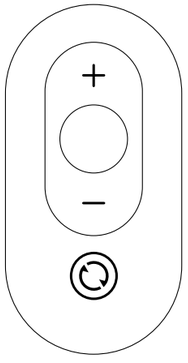

○ Tryck på Start/Stopp-knappen medan maskinen är påslagen. Efter en 3-sekunders nedräkning börjar maskinen gå långsamt i 1 km/h som standard.

\+ Tryck på + medan maskinen är igång. Hastigheten ökar med 0,5 km/h steg.

— Tryck på - medan maskinen är igång. Hastigheten minskar med 0,5 km/h minskningar.

○ Tryck på Start/Stopp-knappen medan maskinen är igång. Maskinen rusar långsamt ner och pausar. Om det inte görs någon åtgärd på 10 minuter stängs displaypanelen av* och maskinen går in i viloläge. Med app ansluten förblir displaypanelen på.

Tryck och håll in viloknappen när maskinen pausar. Maskinen sover. För att väcka maskinen, tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen.

Tryck på +/- knappen på fjärrkontrollen, hastigheten ökar/minskar med 0,5 km/h (0,5 mph).
* När hastigheten är inställd på 2~2,4 km/h eller 2,5~2,9 km/h i appen, tryck på + på fjärrkontrollen, den faktiska hastigheten kommer att nå 2,5 km/h eller 3 km/h. Detsamma gäller andra hastighetsvärden som ställs in i appen.


Tryck på +/- knappen i appen, hastigheten ökar/minskar med 0,1 km/h (0,1 mph).
* När hastigheten är inställd på 2 km/h på fjärrkontrollen trycker du på - i appen kommer den faktiska hastigheten att nå 1,9 km/h. Detsamma gäller för andra hastighetsvärden inställda på fjärrkontrollen.

# DRIFTSINSTRUKTIONER


## HUR MAN ANSLUTER APPEN

Gåband kan användas med en ansluten app för att göra din träning mer professionell och förbättra din löpupplevelse.

1. Skanna QR-koden till höger eller sök på Apple Store eller Google Play efter ”KS Fit” och slutför installationen och registreringen.

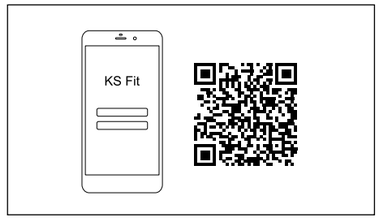


2. Innan du använder gåband öppnar du appen och följer anvisningarna för att para ihop gångplattan genom appen.

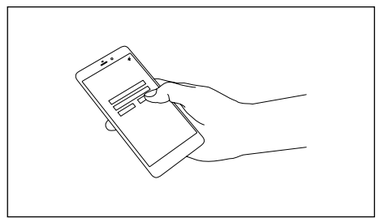


## HUR MAN VÄKER GÅBAND

För att undvika att skada gåband och orsaka allvarliga skador, se till att nätsladden är urkopplad innan du viker ihop gåband. Se också till att marken är platt innan den fälls ihop.


1. Vik den bakre löpbrädan till toppen av den främre löpbrädan och se till att den är i avsett läge.

**Obs!** Starta INTE gåband när den är hopfälld.

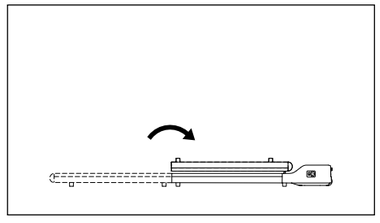

## SMÖRJNING AV GÅNGBÄLT

1. Stäng av gåband och dra ur nätsladden.
2. Öppna silikonoljeflaskan och lyft upp löpbrädan.
3. Applicera silikonolja i mitten av löpbrädan, under löpbältet, i en ”Z”-form. Det är inte nödvändigt att applicera hela löpbrädan, eftersom den naturligt sprider sig under användning. 5-10 ml silikonolja krävs för varje smörjning.
4. För mycket silikonolja kan orsaka halka och påverka normal användning.

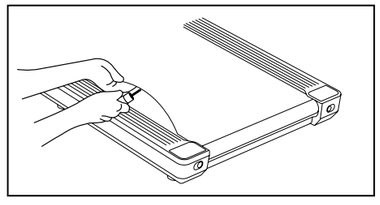






# UNDERHÅLL

För att få din gåband att fungera korrekt och förlänga dess livslängd, rekommenderas att du utför regelbundet underhåll utifrån följande aspekter. Om någon skada och slitage upptäcks, sluta omedelbart använda gåband tills problemet är löst.

## RENGÖRA GÅBAND

1. Stäng av enheten och dra ur nätsladden.
2. Tillsätt en liten mängd milt rengöringsmedel i en trasa av 100 % bomull och torka av displaypanelen, gångbältet etc.


* Spraya inte rengöringsmedlet direkt på displaypanelen eller gångbältet.
* Använd inte surt och frätande rengöringsmedel.
* Torka inte under gångbältet.
* Efter en tids träning kan damm och fläckar uppstå på bakgolvet. Detta är normalt och kan enkelt torkas.

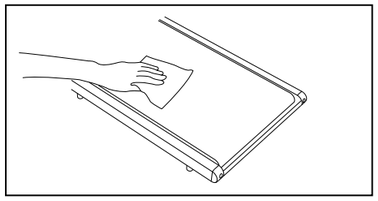

## KONTROLLERA GÅBAND

1. Kontrollera nätsladden. Om någon skada och slitage uppstår, sluta använda den och byt ut nätsladden omedelbart.
2. Kontrollera gångbältet. Om det inte är centrerat, för hårt eller för löst, justera gångbältet.


* Om någon ersättning behövs, använd de komponenter som anges av tillverkaren.

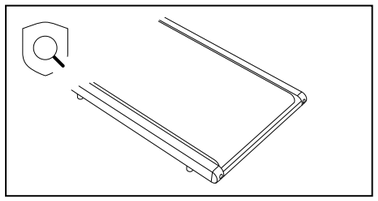

## FÖRHÅLLS SVALT OCH TORT


1. Förvara enheten i ett svalt och torrt tillstånd.
2. Ta en paus på 20 minuter efter varje timmes användning för att hjälpa enheten med värmeavledning.

* Använd inte enheten utomhus eller i områden med hög luftfuktighet eller extrema temperaturförändringar.
* Använd inte enheten kontinuerligt i mer än 1 timme.

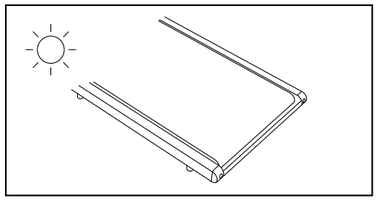


## BYTE AV BATTERI

Om fjärrkontrollen tar slut på ström eller inte har använts på länge, byt ut batteriet (modell: CR2032 3V) genom att öppna bakstycket på fjärrkontrollen. Se till att polariteten (+/-) är rätt inriktad.

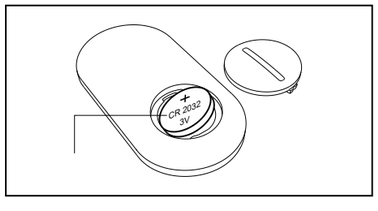


# FELSÖKNING

### STRÖMEN KAN INTE SLÅS PÅ

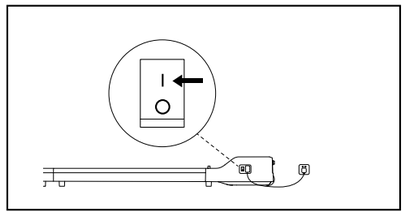

1. Se till att båda ändarna av nätsladden är anslutna.
2. Kontrollera strömbrytaren för att se om den är påslagen.

### GÅNGBÄLT SLIPNING OCH KORREKTION

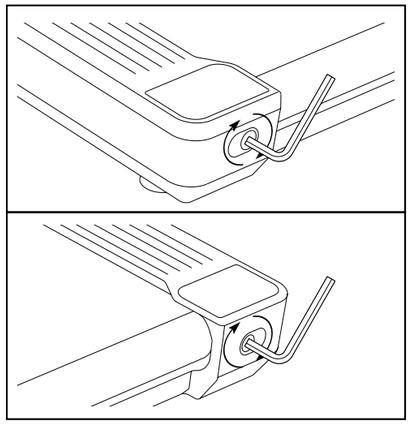

1. Om löpremmen är för spänd eller för lös kommer det att påverka prestandan och skada löpremmen.
2. Gångbältet går åt vänster: Vrid det vänstra justerhålsskruven medurs 1/4 varv.
3. Gångbältet går åt höger: Vrid det högra justerhålsskruven medurs 1/4 varv.
4. Gångbältet slirar: Vrid vänster och höger justerskruv medurs i 1/2 varv samtidigt.
5. Efter varje justering, använd en hastighet på 3-4 km/h (1,95-2.Smi/h) i 1-2 minuter för att observera kalibreringen. Justera om det behövs.

### FELKODSBESKRIVNINGAR

När ett fel uppstår visar displayen en felkod. Om felkoden nedan visas, stäng av och starta om löpbandet. Om felkoden fortfarande visas, sluta användningen och kontakta återförsäljaren eller kundtjänstavdelningen för reparation tills problemet är löst och reparerat.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **E01** | Programvaruöverström | **E07** | Motorlåst rotorskydd |
| **E02** | Hårdvaruöverström | **E09** | Motorn kan inte starta |
| **E03** | IPM-modul överhettning | **E12** | Motoröverströmsskydd |
| **E04** | Underspänningsskydd | **E13** | Överbelastningsskydd |
| **E05** | Överspänningsskydd | **E14** | Hallsignal saknas |
| **E06** | Motorfasförlustskydd | **E15** | Kommunikationsfel |
| | | **E16** | Modulanslutningsfel |





# TRÄNINGSGUIDE

Oavsett om ditt mål är att bränna fett eller förbättra kardiovaskulär kondition, är träning med lämplig intensitet viktigt till att uppnå resultat. Du kan använda din puls som en guide för att hitta rätt intensitetsnivå. Tabellen nedan visar rekommenderade pulszoner för fettförbränning och kardiovaskulär kondition, endast i referenssyfte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 155 | 145 | 140 | 130 | 125 | 115 | |
| 145 | 138 | 130 | 125 | 118 | 110 | 103 | |
| 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 95 | 90 | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |

För att hitta lämplig intensitetsnivå, lokalisera din ålder längst ner i diagrammet (avrundning till närmaste tio) Det lägsta siffran är den fettförbrännande pulsen, den mellersta siffran är den maximala fettförbränningspulsen och den högsta siffran är pulsen för att förbättra kardiovaskulär kondition (det rekommenderas att bära en pulsmätare under träning för att säkerställa effektivitet, vilket kräver ytterligare köp).

Förbränning av fett – För att effektivt kunna använda fett som energikälla måste du ägna dig åt lågintensiv träning under en längre tid. Under de första minuterna av träning kommer din kropp att använda glykogen som energi. Först efter de första minuterna av träning börjar din kropp använda lagrat fett som energi. Om ditt mål är att bränna fett, justera din träningsintensitet tills din puls är nära det lägsta värdet i din träningszon.

**Träning**
Uppvärmning: Det rekommenderas att värma upp i 5-10 minuter innan träning, fullt mobilisera leder och stretching innan du börjar med lågintensiv träning.
Träning: Det rekommenderas att träna i 20-30 minuter, hålla träningsintensiteten inom träningsintervallet (under de första veckorna av träning bör träningstiden hållas inom 20 minuter), och andningen bör bibehållas även under träning.
Nedkylning: Det rekommenderas att stretcha i 5-10 minuter efter träning, vilket kan förbättra ledernas flexibilitet och muskeltöjbarhet och förhindra träningsskador.

**Träningsfrekvens**
För att bibehålla eller förbättra din fysiska kondition, genomför tre träningspass per vecka med minst en vilodag mellan varje pass. Efter flera månaders regelbunden träning kan du vid behov genomföra upp till fem pass per vecka. Kom ihåg att viktigt till framgång är att göra träning till en frekvent och njutbar del av ditt dagliga liv.

# UPPVÄRMNING & KYLNING

Träning i alla former är något av det bästa du kan göra för din allmänna hälsa. Ett bra träningsprogram består av en uppvärmning, aerobträning och slutligen en nedvarvning. Genomför hela programmet minst två till tre gånger i veckan och vila en dag mellan passen.  Efter ett par månader kan du öka dina träningspass till fyra eller vem gånger i veckan.

AEROB TRÄNING är en varaktig aktivitet som bidrar till att syre skickas till musklerna via ditt hjärta och dina lungor.  Aerob träning förbättrar konditionen av dina lungor och ditt hjärta.  Kondition främjas av aktiviteter som använder stora muskler; exempelvis ben, armar och sätet.  Ditt hjärta slår snabbt och du andas djupt.  Aerob träning bör vara en del av din totala träningsrutin.

UPPVÄRMNINGEN är en viktig del av varje träningspass. Varje session bör inledas med uppvärmning då man genom att värma upp och sträcka på musklerna förbereder kroppen för mer ansträngande motion, ökar blodcirkulationen och puls samt levererar mer syre till musklerna.

VARVA NED i slutet av träningen. Upprepa dessa övningar för att minska ömhet i trötta muskler.



### HUVUDRULLNINGAR

Rotera huvudet åt höger och sträck ut vänster sida av halsen för en kort stund. Vrid tillbaka huvudet för att sedan vända upp huvudet med hakan mot taket och munnen öppen – sträck ut. Rotera huvudet åt vänster och sträck ut höger sida av halsen för att sedan släppa huvudet mot bröstet och sträcka ut nacken.



### AXELLYFT

Lyft din högra axel mot ditt högra öra och håll kvar. Lyft sedan din vänstra axel mot ditt vänstra öra medan du sänker din högra axel – håll kvar.



### SIDOSTRETCHING

Öppna dina armar åt sidorna och lyft dem till de är rakt ovanför ditt huvud. Sträck din högra arm så långt upp mot taket som du kan och håll kvar en kort stund. Repetera denna rörelse med din vänstra arm.





# UPPVÄRMNING & KYLNING



### QUADRICEPS STRETCH

Med en hand mot en vägg för balansens skull, ta tag i din högra fot och dra upp den. Tryck din häl så nära ditt säte som möjligt. Håll i cirka 15 sekunder och repetera med vänster fot.



### LJUMSKSTRETCH

Sitt i skräddarställning med dina fotsulor mot varandra. Tryck dina fötter så nära dina ljumskar som möjligt. Tryck försiktigt dina knä mot marken. Håll i femton sekunder.



### TÅBERÖRINGAR

Böj dig sakta framåt från midjan och låt din rygg och dina axlar vara avslappnade när du sträcker dig ner mot dina tår. Försök att nå så långt ner du kan och håll i femton sekunder.



### HAMSTRING STRETCH

Sträck ut ditt högerben. Vila din vänstra fotsula mot ditt högra innerlår. Sträck ut så långt du kan mot dina tår. Håll i femton sekunder. Slappna av och repetera sedan med vänster ben.



### VADSTRETCH

Luta dig mot en vägg med ditt vänstra ben framför ditt högra och dina armar framför dig. Håll ditt högra ben rakt och vänster fot på golvet; böj sedan vänster ben och luta dig framåt genom att röra höfterna mot  väggen. Håll och repetera sedan med det andra benet.

# GARANTI

Importören av denna maskin försäkrar att produkten är tillverkad av högkvalitativa material. En förutsättning för garantin är korrekt montering i enlighet med bruksanvisningen. Felaktig användning och / eller felaktig transport kan göra garantin ogiltig.

Garantin för slitdelar är 1 år och för stomme 3 år, räknat från inköpsdatum. För eventuella fel kontakta återförsäljaren av denna produkt inom garantiperioden. Garantin gäller för hemmabruk.

**Garantin gäller för följande delar:**

- Stomme
- Elektronisk utrustning
- Hjul
- Löpband

**Garantin täcker inte:**

- Felaktig installation
- Skador orsakade externt
- Användning av obehöriga servicepartners
- Underlåtenhet att utföra regelbundet underhåll och service
- Felaktig användning och hantering av utrustningen
- Felaktig förvaring av utrustningen
- Underlåtenhet att följa bruksanvisninge

## TILLVERKAD FÖR

Gymstick International Oy

Ratavartijankatu 11

15170 Lahti, FINLAND

## ANSVARSFRIHET

Tillverkaren och dess medarbetare och partners har inget ansvar, skyldighet eller ansvar gentemot någon person eller enhet för förluster, skador eller negativa konsekvenser som påstås ha inträffat direkt eller indirekt som en följd av denna produkt.



Produkter märkta med dessa symboler måste kasseras separat från ditt hushållsavfall, eftersom de innehåller värdefullt material som kan återvinnas. Korrekt avfallshantering skyddar miljön och människors hälsa. Din lokala myndighet eller återförsäljare kan ge mer information om ärendet.

