



POWER RACK PR50

ANVÄNDARMANUAL



VIKTIG

Läs alla instruktioner noggrant innan du använder denna produkt.
Spara den här bruksanvisningen för framtida referens.



GYMSTICK.COM

INNAN DU BÖRJAR

Tack för att du valt Gymstick träningsutrustning. Vi är mycket stolta över att producera denna högkvalitativa produkt och hoppas att den kommer att få dig att må bättre och njuta av livet till fullo. Läs den här bruksanvisningen i dess helhet innan du börjar använda denna produkt.



VIKTIG

Läs alla instruktioner noggrant innan du använder denna produkt.
Spara den här bruksanvisningen för framtida referens.



VARNING

Läs och följ alla säkerhetsinstruktioner noggrant.
Underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna kan leda till allvarliga skador.

INNAN DU BÖRJAR	2
SÄKERHETSINSTRUKTIONER	3
HÅRDVARA PÅCKLISTA	4
MONTERINGSINSTRUKTIONER	9
RENGÖRING & FÖRVARING	9
UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR	10
GARANTI	12



VIKTIG

Specifikationerna för denna produkt kan variera och kan ändras utan föregående meddelande.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid följas när du använder denna maskin. För att säkerställa säker Läs och följ alla säkerhetsinstruktioner som ingår i denna bruksanvisning. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.














VARNING

Innan du använder denna produkt, rådfråga din läkare först. Detta är särskilt viktigt för personer över 35 år eller personer med redan existerande hälsoproblem.

1. Denna produkt är inte en leksak. Håll alltid barn och husdjur borta från maskinen. Lämna inte oövervakade barn i samma rum som maskinen.
2. Handikappade eller handikappade personer bör inte använda maskinen utan närvaro av en kvalificerad sjukvårdspersonal eller läkare.
3. Om användaren upplever yrsel, illamående, bröstsmärtor eller andra onormala symtom, avbryt träningen omedelbart. Kontakta omedelbart en läkare.
4. Innan du börjar träna, ta bort alla föremål inom en radie av 2 meter från maskinen. Placera inga vassa föremål runt maskinen.
5. Placera maskinen på en klar, jämn yta borta från vatten och fukt. Det rekommenderas att placera en matta under enheten för att hålla maskinen stabil och för att skydda golvet.
6. Använd endast maskinen för dess avsedda ändamål enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
7. Montera maskinen exakt som i beskrivningen i denna bruksanvisning.
8. Kontrollera alla bultar och andra anslutningar innan du använder maskinen för första gången och se till att maskinen är i gott och säkert skick.
9. Håll en rutininspektion av utrustningen. Var särskilt uppmärksam på komponenter som är mest känsliga för slitage. Eventuella defekta komponenter ska bytas ut omedelbart innan maskinen används.
10. Använd aldrig maskinen om den inte fungerar som den ska.
11. Denna maskin kan endast användas för en persons träning åt gången.
12. Använd inte slipande rengöringsartiklar för att rengöra maskinen. Torka av svett droppar från maskinen direkt efter avslutad träning.
13. Bär alltid lämpliga träningskläder när du tränar. Löp- eller tränings skor rekommenderas också.
14. Innan du tränar, varm alltid upp din kropp ordentligt genom att dynamisk stretcha vår uppvärmningsrutin.
15. Denna maskin är avsedd för hemmabruk.
16. Denna maskin måste monteras av min. två vuxna.
17. Det är ägarens ansvar att se till att alla användare är korrekt informerade om hur man använder denna produkt på ett säkert sätt.
18. Maximal viktbelastning för chin-up bar, skivstångshållare och säkerhetsstänger är 200 kg. För diphandtagen är den maximala viktkapaciteten 150 kg. Överskrid inte dessa viktgränser!




HÅRDVARA PACKLISTA

#	DELNAMN	ST.
1	Basram	2
2	Bakre basram	1
3	Främre upprätt rör	2
4	Chin-Up Bar	1
5	U-stödrör	2
6	Övre stödrör	1
7	Skivstångshållare	4
8	Säkerhetsstång	2
9	Dip handtag höger	1
10	Dip handtag vänster	1
11	Adapter för viktskivshållare	4

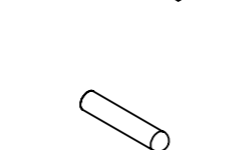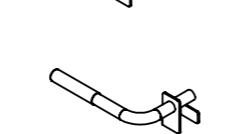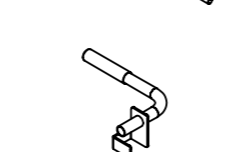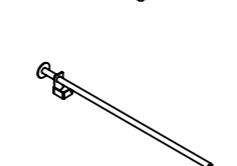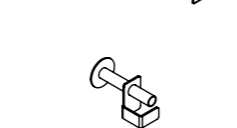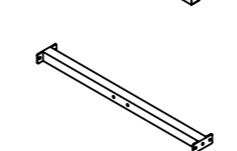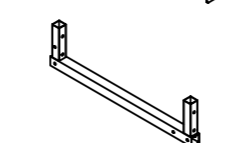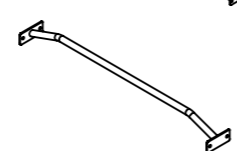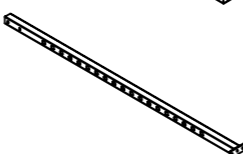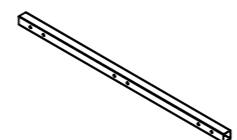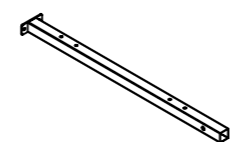

HÅRDVARA PACKLISTA

#	DELNAMN	ST.
12	Viktskivshållare	4
13	Bakre upprätt rör	2
14	Stödplatta	2
15	Bult M10 x 65mm	8
16	Bult M10 x 20mm	4
17	Kupolhuvudbult M10 x 70mm	8
18	Bult M10 x 70mm	12
19	Bricka M10	48
20	Stor bricka M10	4
21	Mutter M10	28
22	Ändkåpa	4
23	Gummiring	4



VIKTIG

Innan montering, se till att alla delar ingår i paketet.
Om några delar saknas, kontakta vår kundtjänst för att lösa problemet.

MONTERINGSINSTRUKTIONER

Slutför varje steg i ordning innan du går vidare till nästa. Montera med muttrar och bultar lösa först. Dra åt alla bultar och muttrar efter att ha slutfört alla monteringssteg. Kassera inte något förpackningsmaterial förrän monteringen av produkten är klar. Maskinen måste monteras av min. två vuxna.


STEG 1.

Fäst främre upprätt rör (3) på basramarna (1) med bultar (17), brickor (19) och muttrar (21). Fäst bakre upprätt rör (13) på basramarna (1) med bultar (17), brickor (19) och muttrar (21).

Fäst den bakre basramen (2) på basramen (1) med bultar (18), brickor (19) och muttrar (21).

Fäst ändkåpa (22) på rörens ändar.

#	DELNAMN	ST.
17	Kupolhuvudbult M10x70mm	8
19	Bricka M10	16
21	Mutter M10	12
18	Bult M10x70mm	4
22	Ändkåpa	4

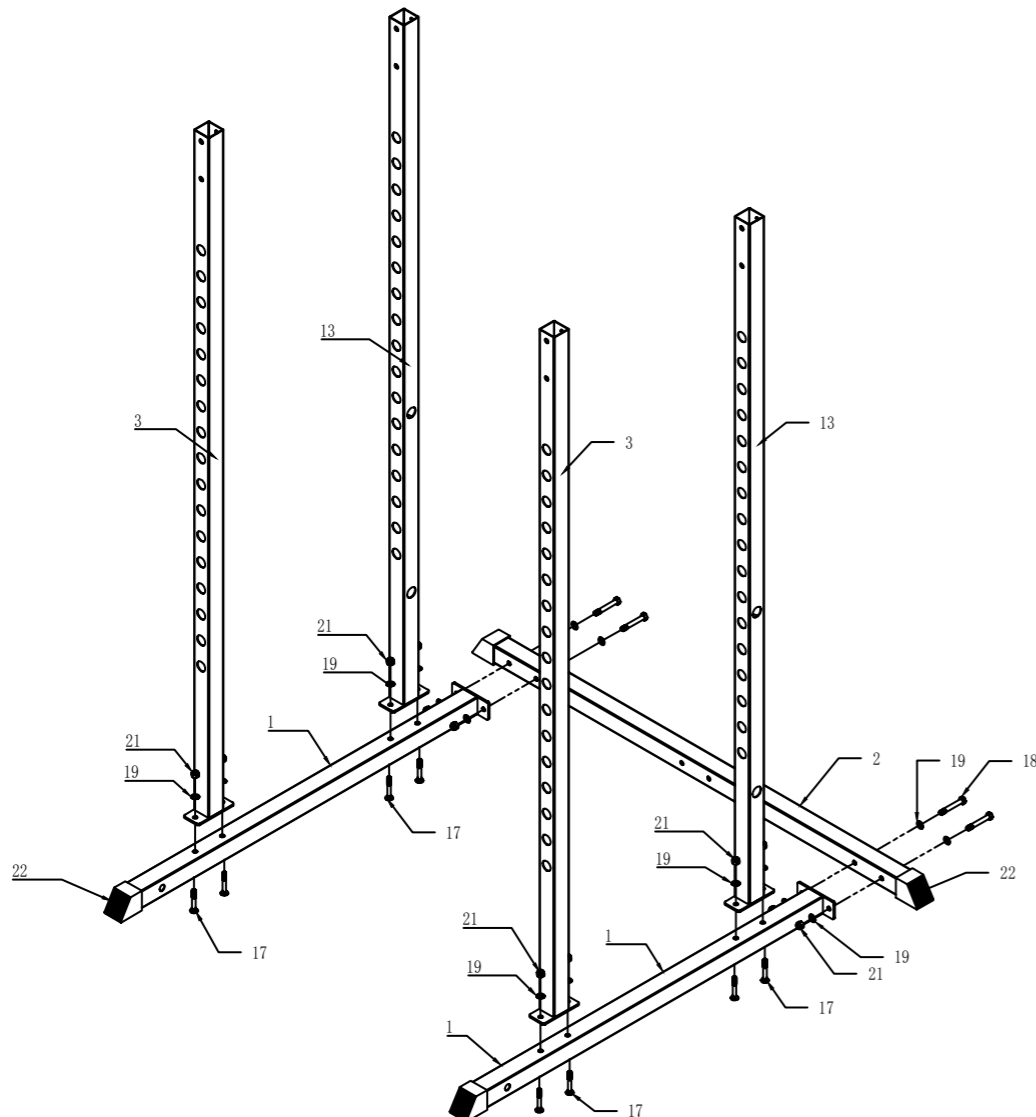

MONTERINGSINSTRUKTIONER


STEG 2.

Fäst U-stöd rör (5) på Främre och Bakre upprätt rör (3&13) med hjälp av bultar (15), brickor (19) och muttrar (21).

Fäst Övre stödrör (6) på de U-stödrör (5) med hjälp av bultar (18), brickor (19), Stödplatta (14) och muttrar (21).

Fäst Chin-Up bar (4) på U-stödrör (5) med hjälp av bultar (18), brickor (19) och muttrar (21).

#	DELNAMN	ST.
14	Stödplatta	2
15	Bult M10x65mm	8
18	Bult M10x70mm	8
19	Bricka M10	32
21	Mutter M10	16

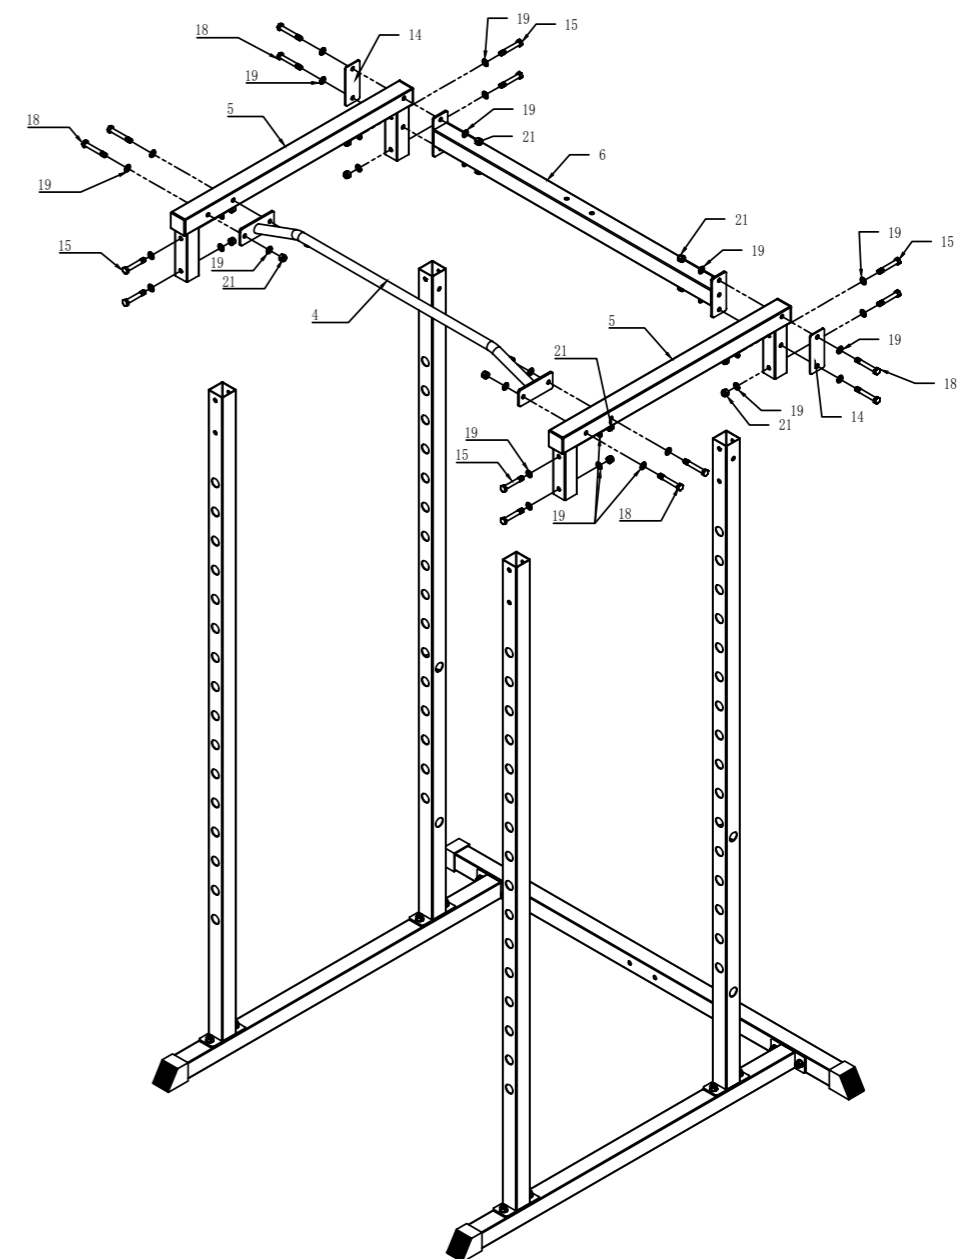


MONTERINGSINSTRUKTIONER

STEG 3.

Fäst viktskivshållar (12) på hålen på de Bakre upprätt rör (13) med hjälp av bultar (16) och stora brickor (20). Skjut Adapter för viktskivshållare (11) ovanpå Viktskivshållaren (12) och dra åt med en liten insexnyckel. Fäst resten av delarna som visas på bilden nedan.

#	DELNAMN	ST.
16	Bult M10 x 20mm	4
20	Stor bricka M10	4
23	Gumming	4

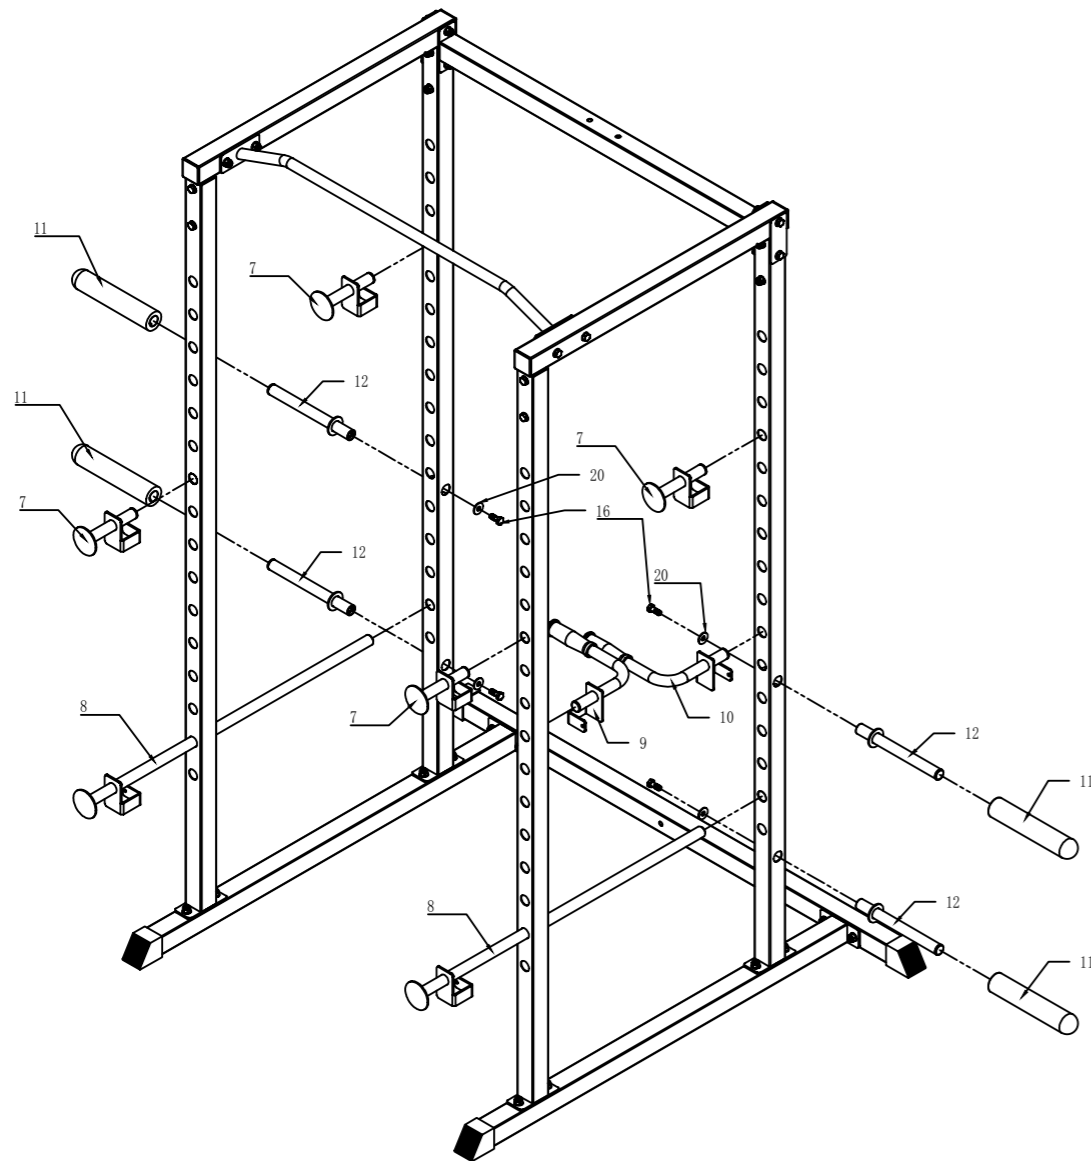


VARNING

Överskrid inte viktgränserna som anges i säkerhetsinstruktionerna!

MONTERINGSINSTRUKTIONER

STEG 4.

Vid slutet av monteringen, dra åt alla bultarna och muttrarna. Enheten är klar att användas.

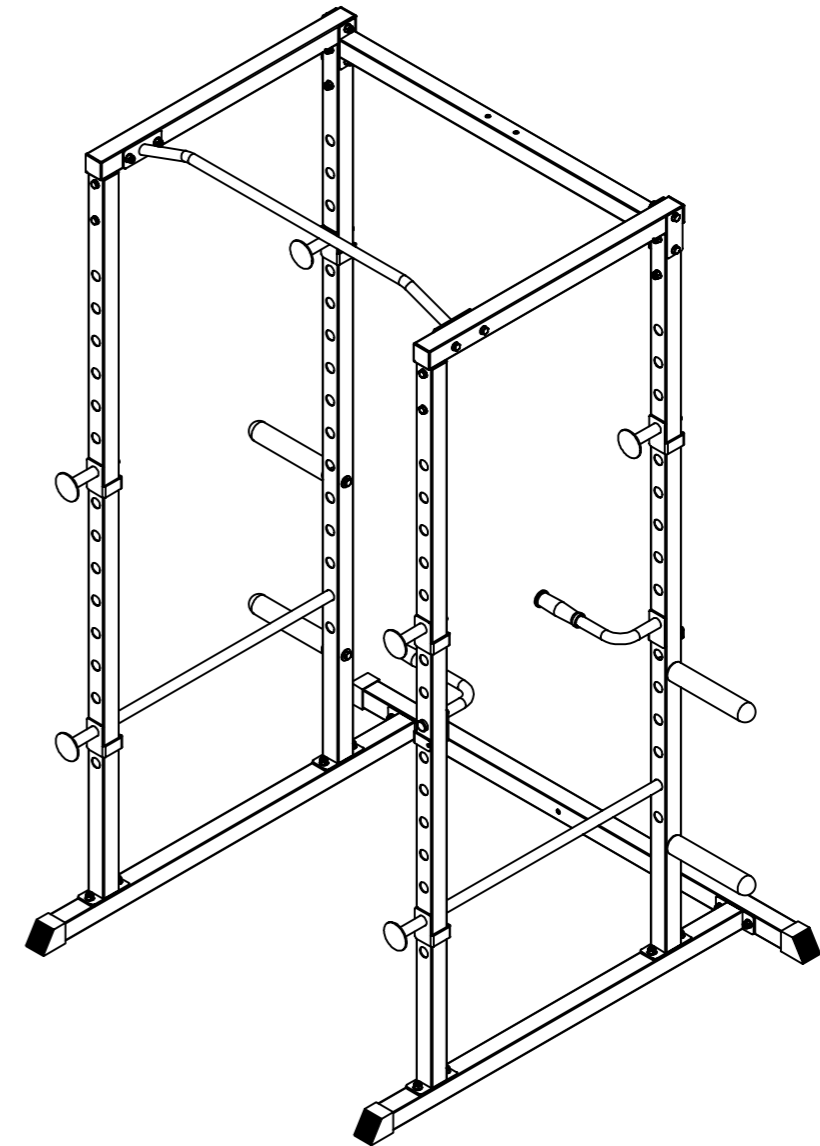

RENGÖRING & FÖRVARING

Den maskinen kan rengöras med en mjuk trasa och mildt rengöringsmedel. Använd inte slipande ytor eller lösningsmedel. Torka av svett från maskinen efter varje användning. Håll maskinen undan från direkt solljus. Förvara maskinen i en ren och torr miljö och håll den undan från barn.

UPPVÄRMNINGSSÖVNINGAR

Träning i alla former är något av det bästa du kan göra för din allmänna hälsa. Ett bra träningsprogram består av en uppvärmning, aerobträning och slutligen en nedvarvning.

STYRKETRÄNING är en träningsform som får dina muskler att dra ihop sig mot ett yttre motstånd. Motståndet kan vara från viktmaskiner, medicinbollar, motståndsband, hantlar eller från din egen kropp. Styrketräning har många fördelar. Det hjälper dig att förbättra din kroppssammansättning, bränna kalorier, förbättra ledflexibiliteten, öka muskelmassan och bibehålla en hälsosam kropp.

UPPVÄRMNINGEN är en viktig del av varje träningspass. Varje session bör inledas med uppvärmning då man genom att värma upp och sträcka på musklerna förbereder kroppen för mer ansträngande motion, ökar blodcirkulationen och puls samt levererar mer syre till musklerna.

VARVA NED i slutet av träningen. Upprepa dessa övningar för att minska ömhet i trötta muskler.

Genomför hela programmet minst två till tre gånger i veckan och vila en dag mellan passen. Efter ett par månader kan du öka dina träningspass till fyra eller fem gånger i veckan.




HUVUDRULLNINGAR

Rotera huvudet åt höger och sträck ut vänster sida av halsen för en kort stund. Vrid tillbaka huvudet för att sedan vända upp huvudet med hakan mot taket och munnen öppen – sträck ut. Rotera huvudet åt vänster och sträck ut höger sida av halsen för att sedan släppa huvudet mot bröstet och sträcka ut nacken.



AXELLYFT

Lyft din högra axel mot ditt högra öra och håll kvar. Lyft sedan din vänstra axel mot ditt vänstra öra medan du sänker din högra axel – håll kvar.

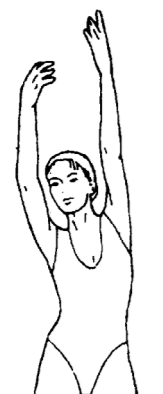

SIDOSTRETCHING

Öppna dina armar åt sidorna och lyft dem till de är rakt ovanför ditt huvud. Sträck din högra arm så långt upp mot taket som du kan och håll kvar en kort stund. Repetera denna rörelse med din vänstra arm.

UPPVÄRMNINGSSÖVNINGAR



QUADRICEPS STRETCH

Med en hand mot en vägg för balansens skull, ta tag i din högra fot och dra upp den. Tryck din häl så nära ditt säte som möjligt. Håll i cirka 15 sekunder och repetera med vänster fot.



LJUMSKSTRETCH

Sitt i skräddarställning med dina fotsulor mot varandra. Tryck dina fötter så nära dina ljumskar som möjligt. Tryck försiktigt dina knä mot marken. Håll i femton sekunder.



TÅBERÖRINGAR

Böj dig sakta framåt från midjan och låt din rygg och dina axlar vara avslappnade när du sträcker dig ner mot dina tår. Försök att nå så långt ner du kan och håll i femton sekunder.



HAMSTRING STRETCH

Sträck ut ditt högerben. Vila din vänstra fotsula mot ditt högra innerlår. Sträck ut så långt du kan mot dina tår. Håll i femton sekunder. Slappna av och repetera sedan med vänster ben.



VADSTRETCH

Luta dig mot en vägg med ditt vänstra ben framför ditt högra och dina armar framför dig. Håll ditt högra ben rakt och vänster fot på golvet; böj sedan vänster ben och luta dig framåt genom att röra höfterna mot väggen. Håll och repetera sedan med det andra benet.

GARANTI

Importören av denna produkt försäkrar att denna enhet är tillverkad av högkvalitativa material. Garantin gäller i 1 (ett) år från och med inköpsdatum. Garantin gäller för hemmabruk.

Garantin gäller för följande delar:

- Ram
- Alla delar ingår i originalleveransen

Garantin täcker inte:

- Felaktig installation
- Skador orsakade externt
- Underlåtenhet att utföra regelbundet underhåll och service
- Felaktig användning och hantering av utrustningen
- Felaktig förvaring av utrustningen
- Underlåtenhet att följa bruksanvisning
- Slitdelar

TILLVERKAD FÖR

Gymstick International Oy
Ratavartijankatu 11
15170 Lahti, FINLAND

ANSVARSBEFRIELSE

Tillverkaren och dess medarbetare och partners har inget ansvar, skyldighet eller ansvar gentemot någon person eller enhet för förluster, skador eller negativa konsekvenser som påstås ha inträffat direkt eller indirekt som en följd av denna produkt.



Produkter märkta med dessa symboler måste kasseras separat från ditt hushållsavfall, eftersom de innehåller värdefullt material som kan återvinnas. Korrekt avfallshantering skyddar miljön och människors hälsa. Din lokala myndighet eller återförsäljare kan ge mer information om ärendet.

